



PLL FM de Rádio Relógio digital

Modelo: SY-1032


Manual do usuário.

Perigo

PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO UTILIZE ESTE

CABO DE EXTENSÃO, RECEPTÁCULO OU OUTRA TOMADA, A MENOS QUE AS LÂMINAS
PODE SER INTEGRADO PARA EVITAR A EXPOSIÇÃO DA LÂMINA. PREVENIR

PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU
HUMIDADE.

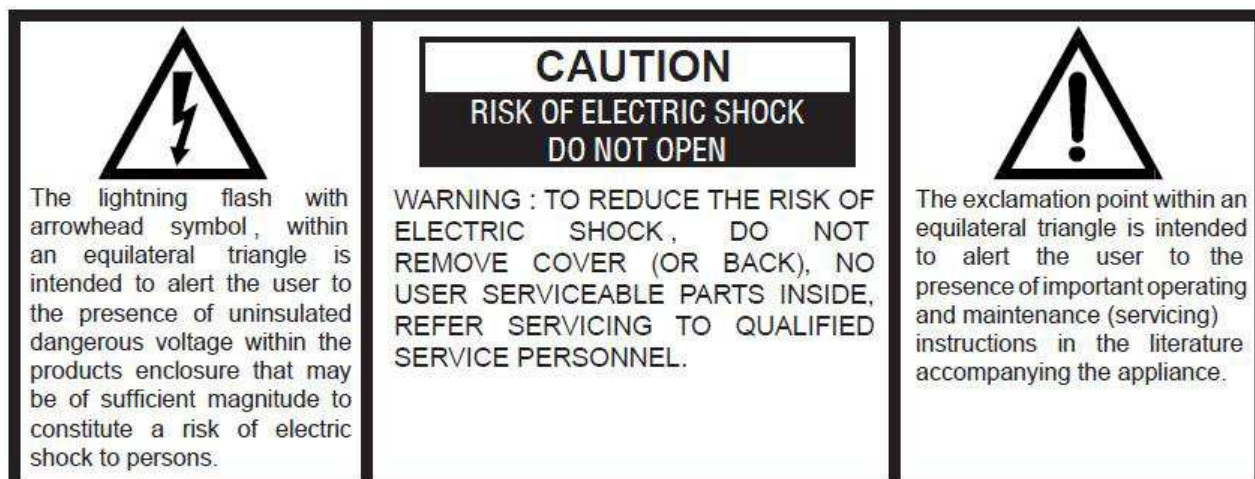

A marcação de precaução está localizada no compartimento inferior do aparelho

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções. Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas antes da utilização do aparelho.
2. Guarde as instruções. As instruções de segurança e operação devem ser mantidas para referência.
3. Respeite todos os avisos. Todos os avisos no aparelho e nas instruções de operação devem ser cumpridos.
4. Siga todas as instruções. Todas as instruções de operação devem ser seguidas.
5. Água e umidade. O aparelho não deve ser utilizado perto de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, pia de cozinha, lavanderia, piscina ou em um porão molhado.
6. Ventilação. O aparelho deve estar situado de modo que a sua localização ou posição não

Interferir com a sua ventilação adequada. Não o coloque sobre a cama, sofá, tapete ou superfícies semelhantes que possam bloquear as aberturas de ventilação, em uma

instalação embutida, como uma estante ou gabinete que possa impedir o fluxo de ar através das aberturas de ventilação.

7. Calor. O aparelho deve ser colocado longe de fontes de calor como radiadores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
8. Fonte de alimentação. Este produto deve ser operado somente a partir do tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta de marcação. Se você não tem certeza do tipo de fonte de alimentação para sua casa,

E-

Consulte o revendedor do produto ou a empresa de energia local. Para produtos destinados a funcionar a partir de energia de bateria, ou outras fontes, consulte as instruções de operação.

9. Limpeza. Desconecte este produto da tomada antes de limpá-lo. Não use limpadores líquidos ou em aerossol. Limpe apenas com um pano seco.

10. Localização. Não coloque este produto sobre um carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa instável. O produto pode cair, causando ferimentos graves a uma criança ou adulto e sérios danos ao produto. Use somente com carrinho, suporte, tripé, suporte ou mesa recomendado pelo fabricante ou vendido com o produto. Qualquer montagem do produto deve seguir as instruções do fabricante, e deve usar um acessório de montagem

Recomendado pelo fabricante. Uma combinação de produtos e carrinho deve ser movida com paradas de cuidado rápido, força excessiva e superfícies irregulares podem fazer com que a combinação de produtos e carrinho se vire.

11. Proteção. Proteja o cabo de alimentação para não ser pisado ou apertado, especialmente a ficha, nos recetáculos de conveniência e no ponto em que saem do aparelho.

12. Acessórios. Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

13. Desconecte. Desconecte o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.

14. Departamento de serviço. Consulte todos os serviços técnicos do departamento técnico da Sytech. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como por exemplo o cabo de alimentação ou a ficha está danificada, o líquido derramado ou objetos caíram no aparelho, o aparelho foi exposto à chuva ou umidade, não funciona normalmente, Ou foi descartado.

15. Água. Este aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água e que nenhum objecto cheio de líquidos, tais como vasos, deve ser colocado no aparelho.

16. Saída de parede. Não sobrecarregue a tomada de parede. Utilize apenas a fonte de alimentação conforme indicado.

17. Peças. Utilize a peça de substituição conforme especificado pelo fabricante.

18. Montagem. O produto pode ser montado em uma parede somente se recomendado pelo fabricante.

19. Após a conclusão de qualquer serviço ou reparos a este produto, peça ao técnico de serviço para executar verificações de segurança.

20. Entrada de Objetos e Líquidos. Nunca introduza objetos de qualquer tipo neste produto através de aberturas, pois podem tocar pontos de tensão perigosos ou provocar curto-circuitos que podem resultar em incêndio ou choque elétrico. Nunca derrame qualquer tipo de líquido no produto.

21. Danos que Exigem Serviço. Desligue este produto da tomada de parede e envie a assistência a pessoal de assistência qualificado nas seguintes condições:


- A) Quando o cabo de alimentação ou a ficha estiver danificada,
- B) Se o líquido tiver sido derramado, ou objetos caírem no produto,
- C) Se o produto tiver sido exposto à chuva ou à água,

D) Se o produto não funcionar normalmente seguindo as instruções de operação. Ajuste apenas os controles que são cobertos pelas instruções de operação, pois um ajuste inadequado de outros controles pode resultar em danos e muitas vezes exigirá um trabalho extensivo de um técnico qualificado para restaurar o produto para seu funcionamento normal.

E) Se o produto cair ou estiver danificado de alguma forma


F) O aparelho não parece funcionar normalmente.

CONTROLES

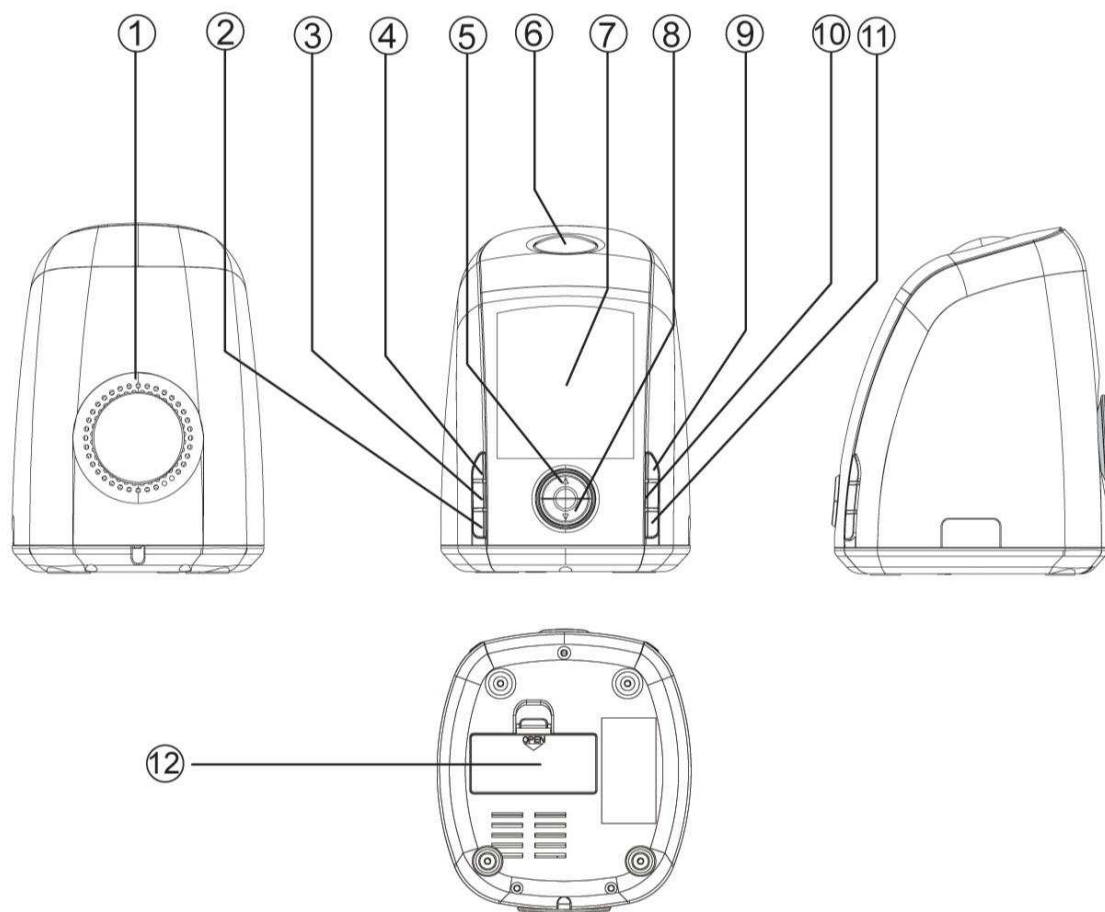

1. ALTO FALANTE	7. LCD DISPLAY
2. BOTÃO. 12/24 HORAS	8. VOLUME-. ALARME 2
3. CH+. BOTÃO MEMORIA	9. LIGAR BOTÃO. PLAY/PAUSA
4. FUNÇÃO SWITCH	10. BUSCA+,
5. VOLUME+.ALARM 1	11. BUSCA -,
6. SNOOZE. BOTÃO DE LUZ	12. COMPARTIMENTO BATERIA

DISPLAY

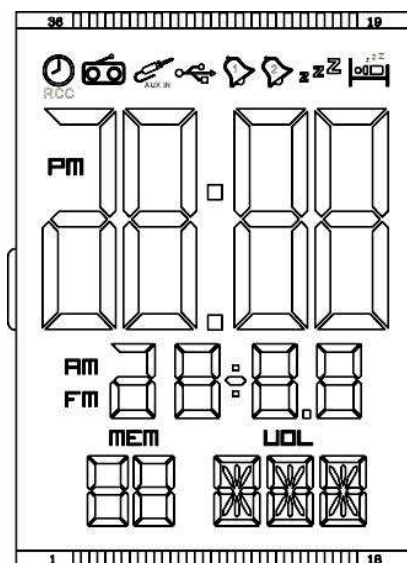

FONTE DE ENERGIA

Conecte o cabo de alimentação CA a uma tomada CA 230V 50Hz. O visor da unidade é ligado e o visor mostra "00:00, 1 1". Consulte "Definir data" para ajustar a hora, mês e ano.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 1. DATE SET

Pressione o botão SET durante 3 segundos para ajustar o ano. Utilize os botões SCAN + e SCAN - para aumentar ou diminuir os anos. Pressione mais uma vez para definir o mês. Pressione uma terceira vez para ajustar a data, hora e minutos consecutivamente.

2. AJUSTE DO MODO TEMPO.

Pressione o botão ALARM1 durante 3 segundos para exibir e ativar o símbolo de alarme. Ajuste as horas pressionando uma vez mais no botão ALARM1. Pressione uma vez mais o botão ALARM1 para ajustar os minutos. Para ajustar as horas e os minutos, basta pressionar o botão SCAN + ou SCAN. Para desactivar a função ALARM1, prima e mantenha premido ALARM1 até que o símbolo ALARM desapareça do visor. O processo de operação forALARM 2 é exatamente o mesmo que o ALARM 1.

2. BOTÃO SNOOZE

Se você quiser prolongar o alarme quando ele foi desligado na hora definida, simplesmente pressione o botão "snooze" e o alarme será desligado por aproximadamente 9 minutos antes de soar novamente. Se pretender desligar o alarme, basta premir o botão "FUNC"

2. CONTROLE DE SONO

Se desejar ouvir o rádio por um certo tempo antes de ir dormir, pressione o botão "FUNC" para mudar para o modo de rádio. Pesquise o canal desejado pressionando o botão SCAN + ou SCAN-. Neste momento, pressione o botão SLEEP e o visor mostrará 90 min. Pressione o botão SLEEP até que você tenha definido o tempo desejado para a unidade para desligado. As opções para a função SLEEP são as seguintes: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 Off. Uma vez transcorrido o tempo selecionado, o rádio desliga-se automaticamente.

6. FM SET

Pressione o botão FUNC para ligar a unidade e mudar para o modo FM. Ajuste o volume pressionando os botões VOL + e VOL-.

Para armazenar uma estação FM desejada, pressione o botão MEMO por aproximadamente 3 segundos. O símbolo "MEM" piscará no visor. Selecione a posição desejada pressionando o botão SCAN + ou SCAN-. Prima novamente o botão MEMO para confirmar a seleção. Agora, sua estação favorita é armazenada no número de pré-sintonia selecionado. Você pode armazenar um máximo de 10 estações.

7. AJUSTE DE LUZ

A exibição negativa do SY-1032 é perfeita para a noite, pois não reflete os números. Para aumentar a luminosidade do visor, pressione o botão LIGHT para que o visor brilhe. Depois de aproximadamente 1 minuto, o visor voltará à luz escura original.

8. AJUSTE DE MEMÓRIA DE TEMPO

O SY-1032 inclui um recurso de backup de bateria em caso de falha de energia. Ligue o relógio do rádio à saída de alimentação. Ajustar os parâmetros como o ano, mês, data e hora. Abra o compartimento da bateria localizado na parte inferior da unidade e insira 2 pilhas AAA na posição correta (não incluídas). No caso de qualquer desligamento, o SY-1032 reterá a data e a hora reais até que a alimentação principal volta.

9. PRECAUÇÕES DA BATERIA

Siga estas precauções ao usar baterias neste dispositivo:

1. Utilize apenas o tamanho e o tipo de pilhas especificados.
2. Certifique-se de seguir a polaridade correta ao instalar as baterias conforme indicado no compartimento da bateria. Uma bateria invertida pode danificar o dispositivo.
3. Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos ou ferimentos devido a possíveis fugas da bateria.
4. Não tente recarregar uma bateria não destinada a ser recarregada; Ele pode superaquecer e danificar a unidade.

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar a unidade nos locais descritos abaixo:

- Locais expostos à luz solar direta ou perto de aparelhos que irradiam calor, como aquecedores elétricos.
- Lugares empoeirados.
- Lugares sujeitos a vibração constante.
- Lugares húmidos ou molhados.

ESPECIFICAÇÃO

Fonte de alimentação	AC 230V ~ 50 Hz
Bateria de reserva :	2 x AAA, 1.5V baterias
FM Faixa de Frequência:	88 - 108 MHz
Consumo de Energia	5W

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do fabricante: Satyatrade S.L.
Endereço: Pol. Ind. La Raya. C / Guadalquivir, 2

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

CIF: B83254763

País de fabricação: CHINA

O Sytech® SY-1032 está em conformidade com as seguintes diretrizes:

Norma CE: Directiva EMC 2004/108 / EC

EN 55013: 2001 + A1 + A2

EN6100-3-2: 2006 + A1 + A2

EN61000-3-3: 2008

EN55020: 2007

Norma ERP: Directiva 2009/125 / CE

EN 62301: 2005 + 1275/2008 / CE

Baixa Tensão: Directiva 2006/95 / EC

EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008 + A2: 2010

Norma RoHS: 2002/95 / EC Restrição da substância perigosaHazardous substance

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani

