

MANUAL DE USUARIO




RADIO FM **DIGITAL**

SY-1638

BIENVENIDOS

Gracias por comprar el nuevo Reproductor de Radio FM Digital SY-1638. Para obtener el mayor rendimiento de este producto, por favor lea las siguientes instrucciones atentamente y guárdelos en un lugar seguro para su futura consulta. Estamos seguros de que este producto satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech!

SITUACION DE LOS CONTROLES

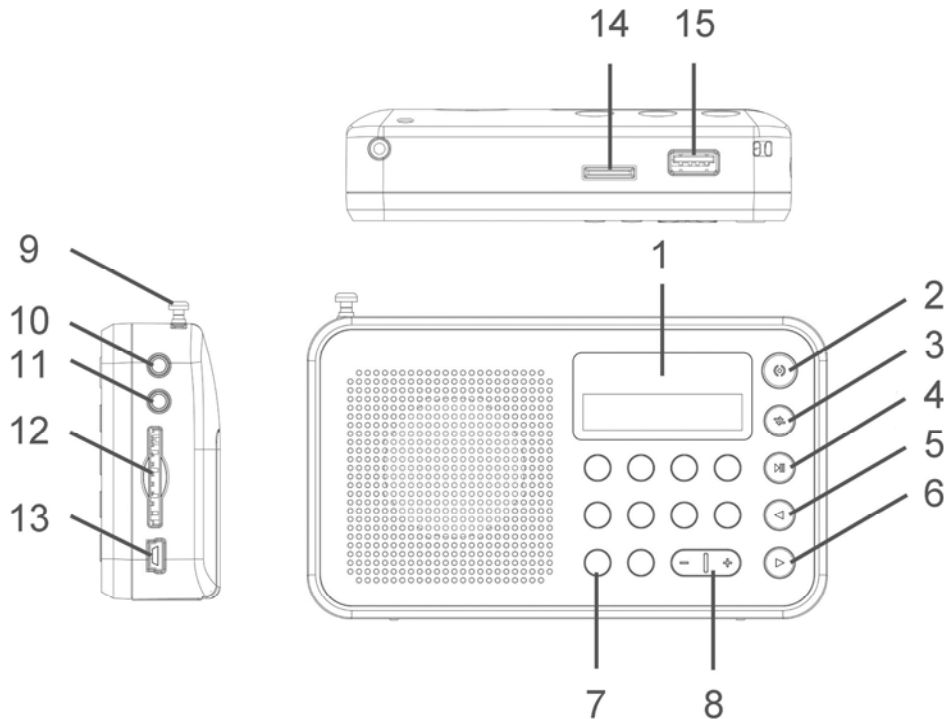

1. Pantalla
2. Botón Apagado/Encendido
3. MP3/Radio
4. Play/Pausa
5. Anterior
6. Siguiente
7. Teclas Numéricas
8. Control de Volumen
9. Antena FM
10. Conector AUX-IN
11. Conector Auriculares
12. Ranura para tarjetas SD/MMC
13. Conector de cable DC 5V-USB
14. Ranura para tarjeta TF
15. Ranura para dispositivos USB

PRECAUCIONES

1. No deje las baterías en el compartimiento durante mucho tiempo. Retire las pilas para evitar fugas y daños. Si la unidad no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado retire las pilas y almacene la unidad en un lugar seguro.
2. No exponga el equipo a temperaturas extremas ni lugares con alta humedad para asegurar el funcionamiento normal durante un largo período de tiempo.
3. Si usted encuentra que la unidad no está funcionando correctamente, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio Sytech. Bajo cualquier circunstancia NO intente reparar la unidad por sí mismo, esto resultara en el riesgo de electro locución y anulará la garantía.

INSTRUCCIONES DE USO

Suministro de Batería

Abra el compartimiento de las pilas e inserte como se indica en el compartimiento de las baterías recargables, una batería Li-ion 3.7V. Asegúrese de que la batería se coloca en la posición correcta.

Carga de la batería

Conecte la unidad insertando el cable USB en un 5V DC IN, e insertar el otro extremo en el puerto USB o el cargador USB. Para obtener una carga completa tarda aproximadamente 2 horas. El indicador de carga parpadea mientras la batería se está cargando.

IMPORTANTE

Si la unidad no ha sido utilizada durante un largo período de tiempo, la batería recargable puede ser completamente descargada y puede haber entrado en condiciones de "modo de reposo". Como la mayoría de las baterías recargables funcionan de la misma manera, con el fin de "despertar" la batería después de un largo período de tiempo, cárguelo durante un período de más de 5 horas, pero nunca supere los 24 horas de carga.

Uso de la radio

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender la unidad.
2. Pulse el botón Siguiente o Anterior para un segundo para iniciar la sintonización de radio.
3. Ajuste el volumen del sonido pulsando Vol-y Vol +
4. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar la unidad.

Presintonías

1. Mantenga pulsado el botón Play durante 2 segundos para iniciar la función de sintonización automática de las emisoras de radio. Una vez que se han encontrado todas las estaciones durante la sintonización automática, el proceso se detendrá automáticamente.
2. Pulse el botón Siguiente o Anterior vez para seleccionar las emisoras pre sintonizadas.

Acceso Directo a la estación FM

Pulse las teclas numéricas en la unidad para entrar directamente la frecuencia de la estación de radio. La unidad sintonizará la emisora que entró inmediatamente.

Para mejorar la recepción:

Para mejorar la recepción FM extienda la antena telescópica si la señal no es muy fuerte, incline y gire la antena hasta que se haya logrado la señal deseada. Si la intensidad de la señal es demasiado fuerte (si se coloca demasiado cerca de una emisora), reduzca la longitud de la antena hasta que la intensidad de la señal este mejor.

REPRODUCCIÓN DESDE DISPOSITIVO USB, SD / MMC, TARJETA TF

La radio SY-1638 es capaz de reproducir archivos de música MP3 desde un USB / SD / MMC /TARJETA TF

1. Pulse el botón MP3/Radio una vez para entrar en el modo MP3.
2. Inserte con cuidado la unidad USB en la ranura o inserte las tarjetas SD / MMC / TF recta sin doblar.
3. El sistema iniciará automáticamente la lectura de los archivos MP3 desde el USB, SD, MMC, o Tarjeta TF.
4. Pulse los botones de Siguiente / Anterior / Play para las funciones de Anterior / Siguiente / Reproducción respectivamente.
5. Introduzca el número de pista con los botones numéricos para ir directamente a una pista.

Nota: los medios de almacenamiento USB o tarjeta SD / MMC / TF que han sido erróneamente conectados, podrían causar graves daños a la unidad. Una tarjeta SD / MMC / TF bloqueado no se detecta y no va ser reproducido por la unidad.

ESPECIFICACIONES

Reproductor de Radio FM Digital

Batería recargable integrada de 400 mAh

Ranura de USB/SD/MMC/TF

Acceso directo a estaciones FM/pistas MP3 con las 10 teclas numéricas

50 presintonías de FM

Antena FM telescópica

Salida de auriculares

Potencia de salida: 3W (Max)

Requisitos de alimentación: DC 5V

Alimentación: Batería Recargable Li-ion 3.7V

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Reproductor de Radio FM Digital

Sytech® SY-1638 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador

