

EASY LIFE

MANUAL DE USUARIO

SYTECH



RADIO **CD·MP3·USB**

SY·9956

BIENVENIDOS

Estimado Cliente,

Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el nuevo Radio CD/MP3/USB SY-9956. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que el nuevo Radio CD/MP3/USB satisfará sus necesidades.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Desempaquetado y configuración

- Saque con cuidado la unidad y todo el material de la caja.
- Retire las etiquetas descriptivas que aparecen en la estructura superior o delantera de la unidad.
- No retire ninguna etiqueta localizada en la estructura trasera o inferior de la unidad.
- Pulse el botón OPEN (Abrir) para abrir el compartimento del CD. Hay una tarjeta blanca en el compartimento para CD que está diseñada para evitar que se mueva la ranura durante el transporte del producto. Retire esta tarjeta del compartimento para CD antes de su uso.

Uso de la alimentación de CA

1. Conecte la alimentación de CA a una toma de pared común doméstica. En caso de versiones de voltaje doble, asegúrese de que el SELECTOR DE VOLTAJE DE CA está conectado en su voltaje local.

2. Para desconectar completamente, desenchufe el cable eléctrico de la toma de pared.

3. Desenchufe el cable eléctrico de la toma de pared para proteger el equipo durante fuertes




Pilas (no incluidas)

Abra el compartimento de las pilas e inserte ocho pilas tipo LR14, las células C de la UM -2 o, (Preferiblemente alcalinas) con la polaridad correcta según lo indicado por el signo "+" y "-" indicados en el compartimento

Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.

El uso incorrecto de las pilas puede causar fugas electrónicas y la corrosión del compartimento o hacer que las pilas revienten. Por Consiguiente:

No mezcle tipos de pilas: por ejemplo, alcalinas con carbón zinc. Utilice únicamente pilas del mismo tipo en el aparato. Al introducir las pilas, no intente mezclar pilas viejas por otras nuevas.

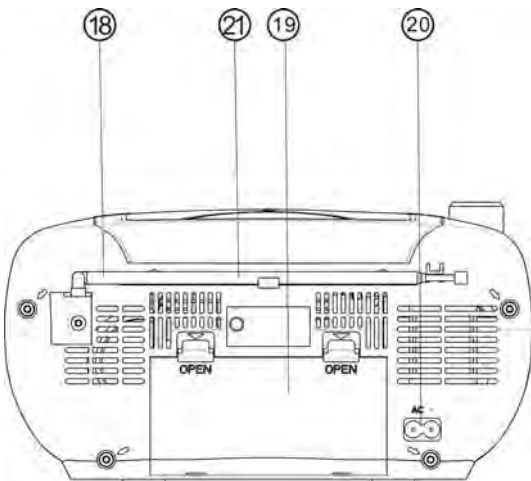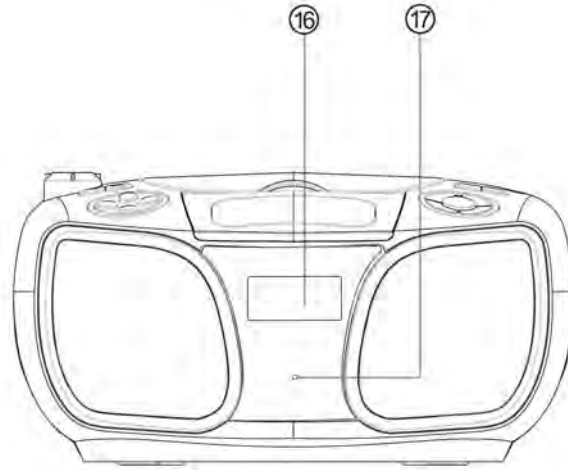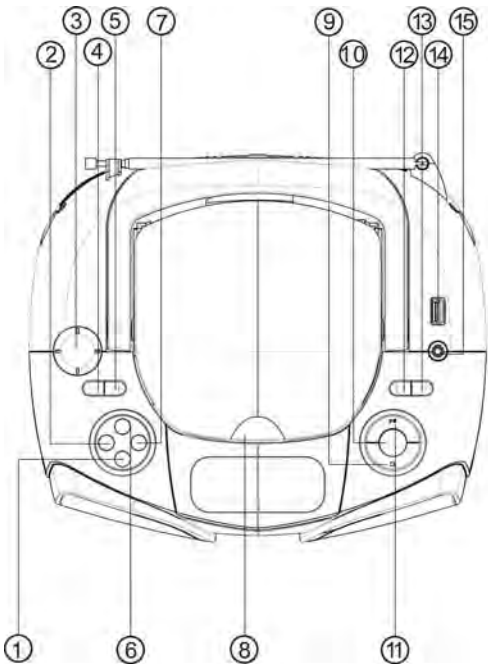

1. BOTON HORA/PROGRAMA
2. BOTÓN DE PRE-DN
3. CONTROL DE VOLUMEN
4. BOTON ATRÁS
5. BOTON SIGUIENTE
6. BOTON REPETIR
7. BOTÓN DE PRE-UP
8. COMPARTIMIENTO CD
9. BOTÓN STOP
10. BOTÓN POWER (ENCENDIDO)
11. BOTÓN PLAY/PAUSE
(REPRODUCCIÓN/PAUSA)
12. BOTÓN FUNCTION (FUNCIÓN)
13. BOTÓN DE AZAR
14. PUERTO USB
15. ENTRADA AURICULARES
16. PANTALLA LCD
17. INDICADOR STANDY (EN ESPERA)
18. CABLE ANTENA FM
19. PUERTA DE LA BATERÍA
20. ENTRADA CA
21. ENTRADA AUX

FUNCIÓN BÁSICA

1. BOTÓN TIME/PROGRAM (HORA/PROGRAMACIÓN)

-En el modo standby (en espera), para configurar la hora de la unidad.

-Programe y revise los números de las pistas programadas.

2. BOTÓN DE PRE-DN

3. CONTROL DE VOLUMEN

- Gire el botón de volumen ajustar el nivel de volumen.

4. BOTÓN ESPALDA

- Volver a la pista anterior.

- Mantenga pulsada la tecla más de 1,5 segundos para rebobinar hacia atrás.

- En el modo de radio, pulse BACK para buscar un canal de forma automática.

5. BOTON SIGUIENTE

- ir a la pista siguiente

- Pulse y mantenga pulsado durante 1.5 segs para avanzar

- En modo de Radio pulse el botón para buscar un canal automáticamente.

6. BOTÓN REPEAT (REPETIR)

- Repite un programa de CD/MP3/USB con pistas.

- Repite el modo: Normal->Repeat 1 (Repetir 1)-> Repeat All (Repetir todo)-> Repeat Album (Repetir álbum) ->Normal.

7. BOTÓN DE PRE-UP

8. PUERTA DE CD

9. BOTÓN STOP/USB/SD (PARADA/USB/SD)

- Detiene la reproducción de CD/MP3/USB/SD.

- Borra un programa de CD.

10. BOTÓN POWER (ENCENDIDO)

-Pulse el botón POWER para ENCENDER/APAGAR.

11. BOTÓN PLAY/PAUSE (REPRODUCCIÓN/PAUSA)

- Para iniciar o detener la reproducción de MP3/CD/USB.

-En el modo de radio, pulse el botón PLAY/PAUSE para entrar en el modo de búsqueda de canal automática.

12. BOTÓN FUNCTION (FUNCIÓN)

-Para seleccionar la fuente de sonido CD/USB/AUX/RADIO.

13. BOTÓN DE AZAR

- En un modo de CD / MP3 / USB, presione este botón se puede jugar al azar.

14. PUERTO USB

15. ENTRADA AURICULARES

16. PANTALLA LCD

- Muestra la frecuencia de sintonizadores FM.

- Muestra el número de pistas

17. INDICADOR STANDBY (EN ESPERA)

18. ANTENA FM

19. PUERTA DE LA BATERÍA

20. ENTRADA CA

21. ENTRADA AUX

- Seleccione el modo AUX para reproducir musica de un dispositivo externo

USO DEL RELOJ

Configuración de la hora en la unidad.

Conecte la alimentación de CA (la siguiente operación debe realizarse en modo standby).

Pulse el botón PROG/TIME y la hora aparecerá en la pantalla LCD.

Gire el dial de BACK/NEXT para seleccionar la hora. Puede configurar el formato de hora en 12 h o 24 h.

Pulse el botón PROG/TIME para confirmar.

USO DE LA RADIO

1. Pulse el botón FUNCTION (Función). Seleccione el modo de RADIO.

2. Sintonice la emisora requerida girando el dial de BACK o NEXT.

Sintonización manual: gire BACK o NEXT durante 1 seg.

Sintonización automática: pulse el botón PLAY/PAUSE para entrar en el modo de búsqueda de canales automático. A continuación, se iniciará la sintonización automática hasta que se encuentre la emisora.

Canales preestablecidos: (30 memorizaciones preestablecidas de FM)

(1) Gire el dial de BACK o NEXT para seleccionar la emisora deseada.

(2) Pulse el botón PROG. (Programa) una vez, el número de MEMORIA donde se memorizara la emisora aparecerá en la pantalla.

(3) Pulse los botones P-DN (PRESET- DOWN) o P-UP (PRESET-UP) para seleccionar el número deseado.

(4) Pulse el botón PROG. (Programa) para guardar la emisora.

(5) Repita los pasos (1) a (4) para guardar otras emisoras.

3. Después de terminar una programación, pulse el botón P-UP o P-DN para comenzar a reproducir la frecuencia seleccionada o pulse la tecla numérica en el mando a distancia.

4. Ajuste el nivel del volumen utilizando los botones de VOL- y VOL+.

5. Extienda la ANTENA FM lo máximo posible cuando está en el modo de Radio FM.

6. Apague la radio pulsando el botón FUNCTION y seleccione otro modo o pulse el botón POWER para apagar la unidad.

7. Si vuelve a encender la unidad después de apagarla, la última frecuencia seleccionada estará en memoria.

PROGRAMAR PISTAS EN CD/MP3

(1) Pulse la tecla PROGRAM (PROGRAMA) mientras se encuentre en el modo STOP (PARADA).

El icono de PRG y P01 comenzarán a parpadear. Esto invita al usuario a introducir la primera pista en la lista de reproducción de programas.

(2) Seleccione las pistas deseadas usando las teclas [NEXT] (SIGUIENTE) o [BACK] (ATRÁS).

Una vez realizada esta acción, la pantalla indicará la pista seleccionada.

(3) Después de seleccionar la pista deseada, vuelva a pulsar la tecla [PROGRAM] (PROGRAMA) una vez para almacenarla en la memoria. En los discos MP3 puede programar hasta un máximo de 99 pistas mientras que en un CD puede programar un máximo de 20 pistas.

Repita los pasos (2) y (3) para el resto de las pistas.

(4) Si pulsa la tecla [STOP] (PARADA) durante el modo de programa, las pistas seleccionadas se almacenarán en la memoria y la unidad volverá al modo STOP (PARADA) (modo de reproducción continua)

(5) Si se pulsa la tecla [PLAY] (REPRODUCIR) durante el modo de programa, la unidad comenzará el modo PLAY (REPRODUCIR) del programa.

La reproducción empezará desde la pista P01.

Borrar un programa

Siga los pasos que se indican a continuación para suprimir un programa:

- Durante la reproducción, pulse el botón STOP (PARADA) dos veces.
- Abra la puerta de CD.
- Seleccione cualquier otro modo.

AUX IN

El SY-9956 incluye una toma Aux In que permite la conexión a cualquier dispositivo de audio externo, como un MP3, un Discman o Walkman.

1. Conecte su dispositivo de audio externo a AUX In en el sistema de micro.

2. Seleccione la función AUX. Reproduzca la música del dispositivo de audio para oírla a través de los altavoces.

Ajuste el nivel de volumen según desee.

Nota: Los botones del Radio CD/MP3/USB no pueden controlar el dispositivo externo. Se deben ejecutar todas las funciones desde el dispositivo de audio externo.

REPRODUCTOR DE CD/MP3

El Radio CD/MP3/USB SY-9956 puede reproducir los siguientes formatos: discos de audio, MP3 y CD-R.

No intente reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o CD de ordenador.

1. Pulse el botón de función para seleccionar el modo CD.

1. Para abrir la puerta del CD, pulse el botón de CD open (abrir CD).
2. Introduzca un MP3/CD o CD-R, con la cara Impresa hacia arriba y pulse la puerta del CD con suavidad para cerrarla.
3. Pulse el botón Play/Pause (Reproducir/Detener) en la unidad para iniciar la reproducción.
4. Pulse el botón de pausa para pausar en cualquier momento.
Pulse el botón de reproducir una vez para reanudar la reproducción.
5. Pulse STOP (PARADA), para finalizar la reproducción del CD.

Nota: La reproducción del CD/MP3 también se detendrá cuando:

- Abra el compartimento de CD;
- Seleccione la fuente de radio;
- El CD/MP3 haya llegado al final.

Selección de una pista diferente.

Durante la reproducción, puede usar los botones Back (Atrás) o Next (Siguiente) para seleccionar una pista particular.

Si ha seleccionado un número de pista mientras estaba en la posición Stop (Parada) o Pause (Pausa), pulse Play (Reproducir) para iniciar la reproducción.

Pulse Next (Siguiente) una vez brevemente para acceder a la siguiente pista, o pulse repetidamente hasta que el número de la pista deseada aparezca en la pantalla.

Pulse Back (Atrás) una vez brevemente para volver al principio de la pista actual.

Pulse Back (Atrás) dos veces para acceder a la pista anterior.

Búsqueda de un pasaje en una pista

1. Mantenga pulsado el botón Back (Atrás) o Next (Siguiente). El CD se moverá a una mayor velocidad.
2. Cuando reconozca el pasaje que desee simplemente suelte el botón Back (Atrás) o Next (Siguiente).

Modos de reproducción: normal, repetición, aleatorio.

Normal: reproduce la pista en orden normal.

Repeat 1: reproduce la pista actual continuamente.

Repeatall: reproduce todos los archivos multimedia de forma continua.

Repeatálbum: reproduce las pistas en la misma carpeta continuamente.

Random: reproduce las pistas en orden aleatorio.

Función RANDOM

En un modo de CD / MP3 / USB, pulse este botón se puede jugar al azar.

Reproducción de USB

Funciones de audio USB


1. Seleccione la función de USB para acceder al modo USB.
2. Pulse NEXT (SIGUIENTE) o BACK (ATRÁS) para avanzar o retroceder.
3. Programe hasta 99 pistas en el modo MP3.
4. Modos de reproducción: hay 4 modos de reproducción diferentes: Normal->Repeat 1 (Repetir 1)->Repeatall (Repetir todo)->
5. Repeatalbum (Repetir Álbum)->
6. Se pueden leer un máximo de 99 carpetas del USB.
7. Máximo de archivos admitidos en 1 carpeta: 999
8. Capacidad máxima admitida: 32 GB

Nota: La unidad no es compatible con unidades de disco duro. Al reproducir un CD/MP3, la pantalla indicará el número de la pista o el tiempo. La capacidad de carga del USB máxima es: 800 mah

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD


Precauciones y mantenimiento general

- * Ponga la unidad en una superficie dura y plana de modo que no esté inclinada.
- * No exponga la unidad, las pilas o el CD a humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por el calentamiento del equipo o la luz solar directa.
- * No cubra la unidad. Se necesita una ventilación adecuada con un espacio mínimo de unos 15 cm entre los orificios de ventilación y las superficies circundantes para evitar la acumulación de calor.
- * Las piezas mecánicas de la unidad contienen cojinetes autolubricantes y no se deben engrasar ni lubricar.
 - * Para limpiar la unidad, utilice un paño seco y suave. No utilice ningún agente que contenga alcohol, amoníaco, benceno o componentes abrasivos, ya que pueden dañar la carcasa.

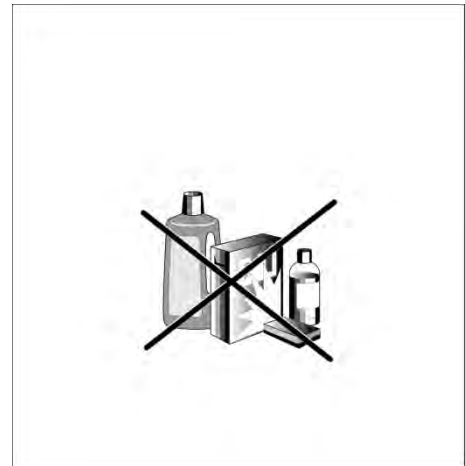

Reproductor de CD y manipulación del CD

- * No se debe tocar la lente del reproductor de CD.
 - * Los cambios repentinos en la temperatura ambiental pueden provocar la formación de condensación y que las lentes de su reproductor de CD se empañen. De esa forma, la reproducción del CD no es posible. No intente limpiar las lentes, deje el aparato en un entorno cálido hasta que la humedad se evapore.
 - * Cierre siempre la puerta del CD para mantener el compartimento del CD sin polvo. Para limpiar el compartimento, utilice un paño suave y seco.
 - * Para limpiar el CD, limpie en línea recta desde el centro hacia los bordes usando un paño suave que no deje pelusas.
- No utilice agentes de limpieza que puedan dañar el disco.
Nunca escriba sobre un CD ni coloque adhesivos sobre él.

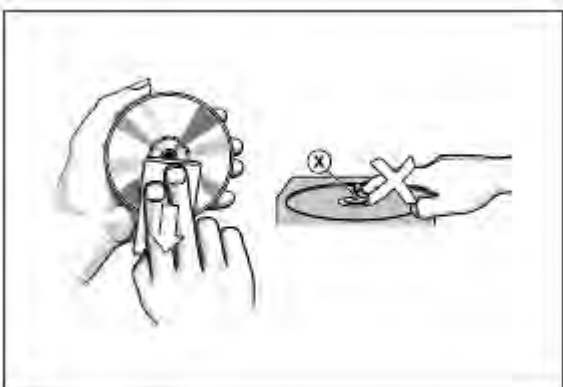

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas

En caso de producirse un error, es importante que en primer lugar compruebe los puntos indicados a continuación antes de enviar la unidad a reparar.

No abra la unidad, pues corre el riesgo de electrocutarse.

Si no es capaz de solucionar el problema con estos consejos, consulte al departamento técnico de Sytech para encontrar una solución adecuada.

ADVERTENCIA: No intente reparar la unidad usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que la garantía dejaría de tener validez.

- Problema
- Solución

Sin sonido/alimentación

- El volumen no está ajustado
- Ajuste el nivel de volumen
- El cable de alimentación no está conectado de modo seguro
- Conecte el cable de alimentación de CA correctamente
- Las pilas se han gastado o no están colocadas correctamente
- Inserte las pilas correctamente

La pantalla no funciona correctamente.

No se produce ninguna reacción al manipular los controles

- Descarga electrostática
- Apague y desconecte la unidad. Conéctela de nuevo después de unos segundos

No hay indicaciones sobre el disco

- No hay ningún CD insertado
- Inserte un CD, MP3 o CD-R.
- El CD está muy dañado o sucio
- Cambie o limpie el CD. Consulte Mantenimiento.
- El CD-R está en blanco o no se ha completado el disco
- Utilice un CD-R completado.

La reproducción de CD/MP3/USB no funciona

- El CD/MP3/USB está muy rayado o sucio
- Cambie o limpie el CD/MP3/USB (consulte Mantenimiento)
- La lente del láser se empaña
- Espere a que la lente se adapte a la temperatura ambiente.

El CD/MP3 salta pistas

- El CD/MP3 está dañado o sucio
- Cambie o limpie el CD/MP3
- El programa está activo
- Salga de los modos del programa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL

Requisitos de alimentación.....110/220 V ~ 50/60 Hz de CA (unidad de 220 V)

Consumo eléctrico.....14 vatios (MÁX.) de CA

Dimensiones.....Aprox. 254 mm (L) x 216 mm (An.) x 135 mm(Al.)

Temperatura de funcionamiento.....+5 °C - +35°C

SECCIÓN DEL RECEPTOR

Recepción de bandas..... FM ST

Intervalo de sintonización..... FM: 87.5-108 MHz

Programas predefinidos de radio FM.....30

SECCIÓN DEL DISCO COMPACTO

Recogida óptica.....Láser de 3 haces

Respuesta de frecuencia.....100 Hz - 16 KHz

SECCIÓN DE AUDIO

Salida de alimentación.....1.8 W X 2 (RMS)
30W(PMPO)

Tasa de bits de MP3128 Kbps -320 Kbps

Impedancia de los auriculares4 ~ 32 ohmios

ACCESORIOS

Manual de de instrucciones.....1

Cable de CA.....1

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Radio CD/MP3/USB

Sytech® SY-9956 cumple las siguientes directivas:

Estándar CE: Directiva 2014/30/EU

Estándar LVD: Directiva 2014/35/EU

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador

