

# MANUAL DE USUARIO




**AURICULARES DEPORTIVOS**

**SY-X1233BT**

## BIENVENIDO

Gracias por adquirir los nuevos Auriculares Deportivos Bluetooth Sytech SY-X1233BT. Lea estas Instrucciones operativas detenidamente antes de usar el dispositivo para evitar daños debidos al uso incorrecto. Preste mucha atención a la información sobre seguridad. Si le pasa el dispositivo a otra persona, también debe entregarle estas Instrucciones operativas.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

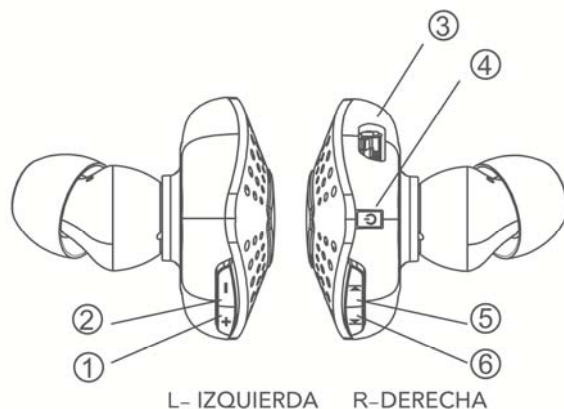

① + Volumen

② - Volumen

③ Puerto Micro USB

④ Encendido/Multifunción

⑤ Anterior

⑥ Siguiente

## QUÉ HAY EN LA CAJA

ELEMENTOS	DETALLES
Auriculares Bluetooth	1X
Cable Micro USB	1X
Almohadillas de auriculares comunes	2X instaladas, 4X de reserva
Manual del usuario	1X

## CÓMO CARGAR


1. La batería tiene un nivel bajo cuando el indicador LED muestra una luz roja que parpadea. Vuelva a cargar.
2. Para cargar la unidad, conéctela a una fuente de energía confiable con un cable micro USB incluido en el paquete. Mientras realiza la carga, el indicador LED mostrará una luz roja fija.
3. El tiempo de carga habitual es de 2 horas. Mientras se completa la carga, el indicador LED mostrará una luz azul fija.


*Tenga en cuenta lo siguiente:*

*Mantenga su puerto USB limpio y seco. No cargue el dispositivo inmediatamente después de ejercitarse para prevenir la fuga de electricidad causada por el sudor restante.*

## CÓMO EMPAREJAR LOS AURICULARES

1. Ingrese al modo de emparejamiento.

1) En estado apagado, sostenga el botón  con firmeza por segundos. El emparejamiento es exitoso cuando el indicador LED parpadea alternando entre luz roja y azul.





2) El dispositivo ingresará al modo "En espera" si el usuario suelta el botón  antes de que el indicador LED comience a parpadear alternando entre rojo y azul. Apague la unidad y vuelva a encenderla.


2. Active la función Bluetooth del dispositivo con el cual desea emparejar sus auriculares. Luego, busque "SY-X1233BT" y haga clic para emparejar.

## INDICACIÓN LED

COLOR	ESTADO	INDICA
Azul	Permanece 1 segundo	Encendido
Rojo	Permanece 1 segundo	Encendido
Rojo y azul	Parpadeo	Emparejamiento
Azul	Un solo parpadeo cada 2 segundos	En espera
Azul	Parpadea rápidamente	Llamada entrante
Azul	Parpadea rápidamente	Dial
Azul	Doble parpadeo cada 2 segundos	Llamada telefónica
Azul	Doble parpadeo cada 2 segundos	Reproducción de música
Rojo	Fijo	Cargando
Azul	Fijo	Carga completa
Rojo	Un solo parpadeo cada 20 segundos; audio	Bajo nivel de batería

## OPERACIÓN





OPERACIÓN BÁSICA		
Función	Operación	Señal/Indicación
Encendido	Mantener presionado  por 2 segundos	La luz azul permanece por 1 segundo; audio
Apagado	Mantener presionado  por 3 segundos	La luz roja permanece por 1 segundo; audio
Emparejamiento	En estado apagado, mantenga presionado  por 5 segundos	Parpadeos que alterna entre rojo y azul; audio
Conectado		Un solo parpadeo azul cada 3 segundos
Reconexión (manual)	En estado apagado, mantenga presionado  por 5 segundos	

FUNCIÓN DE MÚSICA		
Función	Operación	Señal/Indicación
Reproducir/Pausar	Presione el botón 	Audio
Anterior/Siguiente	Presione el botón "Pre"/"Nex"	

	(Anterior/Siguiente)	
Avance rápido/Retroceder	Mantenga presionado el botón "Pre"/"Nex" (Anterior/Siguiente)	
Subir/bajar el volumen	Presione el botón "+"/"-"	Audio (A Nivel máximo)

**TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:**

La función "Play/Pause, Previous/Next" (Reproducir/Pausar, Anterior/Siguiente") puede desactivarse debido a la configuración diferente de los teléfonos celulares de destino u otros dispositivos Bluetooth. Use los auriculares según las instrucciones del dispositivo de destino,

FUNCIÓN DE LLAMADA		
Función	Operación	Señal/Indicación
Responder/finalizar	Presione el botón 	Audio
Rechazar	Mantenga presionado el botón  por dos segundos	Audio
Volver a marcar	Haga doble clic rápidamente en el botón 	Audio
Cambio de auriculares/teléfono	Duante la llamada, mantenga presionado el botón  por 2 segundos	Audio
Subir/bajar el volumen	Presione el botón "+"/"-"	Audio (A Nivel máximo)

**ESPECIFICACIONES**

Reproducción de música/Llamada telefónica Bluetooth	Alrededor de 7 horas
Tiempo en espera	Alrededor de 180 horas
Tiempo de carga	Alrededor de 2 horas
Altavoz	Diámetro del altavoz: (9 mm) Sensibilidad: 98+3dB Impedancia: 16 Respuesta de frecuencia: 50 Hz-15KHz
Micrófono	Tamaño de micrófono: 4*1,5mm Sensibilidad:-45±3dB Impedancia: ≤22kΩ Respuesta de frecuencia:70-16000Hz
Versión de Bluetooth: CSR 4.1	Rango de frecuencia: 2402 MHz-2480 MHz Distancia de transmisión: 10 m/33 pies Nombre de emparejamiento: SY-X1233BT

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
No se enciende	No hay suficiente batería	Cargar
No se puede detectar el dispositivo	Fuera del rango efectivo	Lleve el dispositivo al alcance del rango efectivo y vuelva a conectar
No hay sonido durante la reproducción de música	La conexión de Bluetooth falló o no está en el modo de llamada de teléfono Bluetooth	Reconectar o cambiar a modo de llamada de teléfono Bluetooth
No hay sonido durante la llamada de teléfono		

## CONEXIÓN MÚLTIPLE

1. Empareje con éxito la unidad con el primer dispositivo Bluetooth; luego, apague la unidad y la función Bluetooth del dispositivo emparejado.
2. Vuelva a encender la unidad y ahora emparejela con el segundo dispositivo Bluetooth.
3. Active la función Bluetooth en el primer dispositivo y amparéjelo nuevamente con la unidad.
4. La unidad SY-X1233BT ahora tiene conexiones múltiples con dispositivos Bluetooth y estos pueden alternarse fácilmente.

*Tenga en cuenta lo siguiente: Puede existir prioridad de conexión Bluetooth debido a la diferencia entre dispositivos.*

## ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

### 1. Almacenamiento:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

### 2. Mantenimiento:

- a. El rango de temperatura de servicio recomendada es 0-45 °C (32-113 °F); un ambiente con calor, frío o humedad excesivos puede reducir considerablemente la vida útil de la batería del producto y afectar el rendimiento general.
- b. Evite usar el producto durante tormentas eléctricas.
- c. Cargue la unidad primero antes de usar el dispositivo por un tiempo prolongado.
- d. Limpie el producto con un paño seco.
- e. Si encuentra agua/sudor restante dentro del puerto USB, simplemente seque con un paño suave.
- f. Mantenga el producto alejado de bordes/puntas filosas.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Auriculares Deportivos

Sytech® SY-X1233BT cumple las siguientes directivas:

Estándar CE: Directiva 2014/53/EU

Estándar Rohs: Directiva 2011/65/EU

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador



## Garantía

**S.A.T: Atención al Cliente:**

**Tel: 902430967**

**Fax: 918864285**

**Email: [atencionalcliente@sytech.es](mailto:atencionalcliente@sytech.es)**



### CERTIFICADO DE GARANTIA

**Modelo:** .....

**Nº Serie:** .....

**Fecha Venta:** .....

### Términos y condiciones de la Garantía

1. Este producto está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se haya producido en el equipo.
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
4. Las actualizaciones de firmware son válidas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc...)
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida de capacidad por el uso regular no está cubierto por la garantía.

### Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc...). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.

7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. "La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. "LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES". Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a: [atencionalcliente@sytech.es](mailto:atencionalcliente@sytech.es).  
NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

#### **Producto fuera de Garantía**

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

#### **Diagnostico**

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnóstico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.