

MANUAL DE USUARIO



REPRODUCITOR CD MP3

SY-933

Bienvenido

¡Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar el nuevo reproductor de CD portátil SY-933CDMP3. Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el producto y preste especial atención a las precauciones que se indican a continuación. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.



El logotipo de Libro Rojo de Audio Digital
Está presente en todos los discos y
Reproductores asegurando la compatibilidad


CAUTION

Este símbolo se
refiere a posibles
peligros


Para evitar incendios o el riesgo de descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Ubicación de los controles:

Vista superior

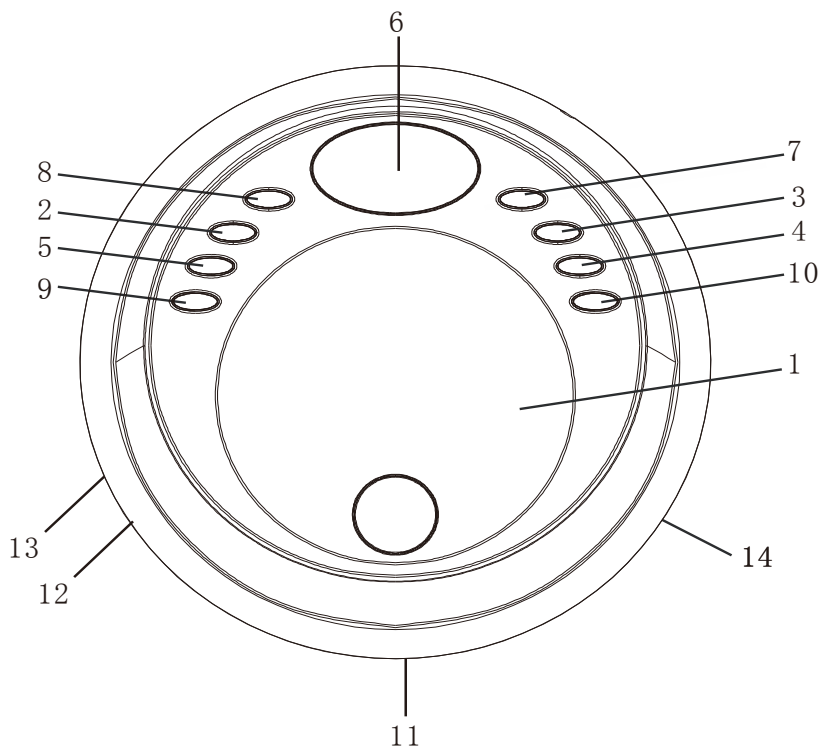

Vista inferior/lateral

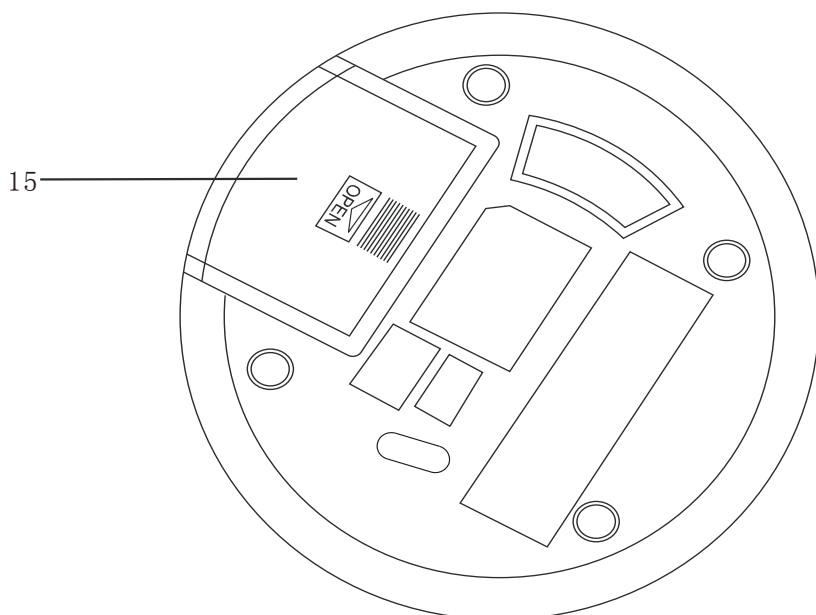

1. Puerta de CD
2. Botón SALTAR/BUSCAR ◀ (-)
3. Botón SALTAR/BUSCAR ▶ (+)
4. Botón MODO
5. Botón PROG(Programa)
6. Pantalla LCD
7. Botón REPRODUCIR/PAUSA ▶||
8. Botón ■/OFF (Parada/Apagado)
9. Botón VOL(Volumen)-
10. Botón VOL(Volumen)+
11. Interruptor apertura de la puerta de CD
12. Conector AURICULARES
13. Conector LINE OUT
14. Conector DC== 4,5 V IN (⊖ ⊕)
15. Compartimiento de las pilas


Funcionamiento con CA

Para poner en funcionamiento la unidad utilizando la corriente de CA, conecte el adaptador de CA de 600 mAh, 4,5 V CC, con polaridad positiva en el centro $\ominus \text{---} \oplus$ al conector de DC IN en el lado derecho del reproductor de CD y, después, a una toma de pared de CA de 220 V, 50 Hz. Las pilas se desconectan automáticamente cuando se utiliza el adaptador de CA.

Colocación de las pilas

Coloque o sustituya las pilas cuando el indicador de nivel bajo de pila "BATT" aparezca en la pantalla LCD.

1. Abra el compartimiento de las pilas en la parte inferior de la unidad. Para ello, debe deslizarlo y levantarlo.
2. Introduzca 2 pilas "AA" (no incluidas) siguiendo las marcas de polaridad en la parte inferior del compartimento.
Se recomiendan pilas alcalinas para obtener un mayor tiempo de reproducción.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimento de las pilas en su sitio.



Precauciones sobre las pilas

Siga estas precauciones cuando utilice pilas en este dispositivo:

1. Utilice solamente el tamaño y tipo de pilas especificados.
2. Asegúrese de seguir la polaridad adecuada al colocar las pilas según se indica en el compartimiento. Las pilas colocadas al revés pueden ocasionar daños en el dispositivo.
3. No mezcle diferentes tipos de pilas (como ejemplo, pilas alcalinas y pilas de zinc-carbono) ni pilas viejas con nuevas.
4. Si las pilas del dispositivo están gastadas o no se va a utilizar el dispositivo durante un largo período de tiempo, retire las pilas para evitar daños o lesiones por posibles fugas de la pilas.
5. No intente recargar las pilas no recargables, pueden sobrecalentarse y dañar el equipo. (Siga las instrucciones del fabricante de la pila).
6. No arroje las pilas al fuego, ya que pueden explotar o perder líquido.
7. Limpie los contactos de la pila y los del dispositivo antes de colocar la pila.

Funcionamiento

Reproducción de CD / MP3:

1. Deslice el interruptor de apertura de la puerta de CD hacia la derecha para abrir la puerta.
2. Coloque un CD o CD de MP3 en el perno central, con la parte impresa cara arriba.
3. Cierre la puerta de CD.
4. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para encender la unidad. La unidad reproducirá la primera pista automáticamente.
5. Pulse los botones de VOL (Volumen) +/- para ajustar el nivel de volumen en el nivel deseado.
6. Durante la reproducción:
 - A. Pulse los botones REPRODUCCIÓN/PAUSA para ajustar el nivel de volumen en el nivel deseado.
 - B. Pulse los botones de SALTAR/BUSCAR para saltar pistas.
 - C. Mantenga pulsado los botones de SALTAR/BUSCAR para avanzar rápidamente a una sección específica de la pista.
7. Para detener la reproducción, pulse el botón de PARADA ■. Vuelva a pulsar el botón de PARADA ■ para apagar la unidad.

Repetir / Reproducción aleatoria:

CD:

Durante la reproducción, pulse el botón MODO repetidamente para definir el modo de reproducción como:

1. Pulse el botón MODO una vez: aparecerá el icono REP (Repetir) en la pantalla y la unidad reproducirá la pista **actual** repetidamente hasta que pulse el botón PARADA ■.
2. Pulse el botón MODO dos veces: aparecerá el icono ALL REP (Repetir todo) en la pantalla. Ahora, la unidad reproducirá todas las pistas del disco actual repetidamente hasta que pulse el botón de PARADA ■.
3. Pulse el botón MODO tres veces: aparecerá el icono INTRO (Introducción) en la pantalla. Después, pulse el botón SALTAR/BUSCAR ►► y la unidad reproducirá los 10 primeros segundos de cada pista. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA ►|| para reproducir la pista actual.
4. Pulse el botón MODO cuatro veces: aparecerá el icono RAND (Aleatorio) en la pantalla. La unidad reproducirá las pistas del disco actual en orden aleatorio.

CD MP3:

Durante la reproducción, pulse el botón MODO repetidamente para definir el modo de reproducción como:

1. Pulse el botón MODO una vez: aparecerá el icono REP (Repetir) en la pantalla y la unidad reproducirá la pista actual repetidamente hasta que pulse el botón PARADA ■.
2. Pulse el botón MODO dos veces: aparecerá el icono ALBUM REP (Repetir álbum) en la pantalla. La unidad reproducirá todas las pistas del álbum actual hasta que pulse el botón de PARADA ■.
3. Pulse el botón MODO tres veces: aparecerá el icono ALL ALBUM REP (Repetir todo el álbum) en la

pantalla. La unidad reproducirá todas las pistas del disco actual repetidamente hasta que pulse el botón de PARADA■.

4. Pulse el botón MODO tres veces: aparecerá el icono INTRO (Introducción) en la pantalla. Después, pulse el botón SALTAR/BUSCAR ►► y la unidad reproducirá los 10 primeros segundos de cada pista. Pulse el botón REPRODUCIR/PAUSA ►|| para reproducir la pista actual.
5. Pulse el botón MODO cuatro veces: aparecerá el icono RAND (Aleatorio) en la pantalla. La unidad reproducirá las pistas del disco actual en orden aleatorio

Reproducción programada:

CD:

Se pueden programar hasta 20 pistas en un orden determinado. Siga las siguientes instrucciones:

1. En el modo STOP (Parada), pulse el botón PROG. (Programa) y aparecerá "P-01 00" en la pantalla y al mismo tiempo parpadeará "00".
2. Seleccione la primera pista específica que desea programar pulsando los botones SALTAR/BUSCAR ►►|◀◀.
3. Pulse el botón PROG. otra vez para almacenar la pista seleccionada en la memoria.
4. Repita los pasos 2 y 3 hasta que todas las pistas específicas se almacenen en la memoria.
5. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA ►|| para iniciar la reproducción.
6. Cuando termine de escuchar la reproducción, pulse el botón de PARADA ■ para detenerla. Vuelva a pulsar el botón de PARADA ■ para apagar la unidad.

CD MP3:

Se pueden programar hasta 64 pistas para reproducir en un orden determinado. Siga las siguientes instrucciones:


1. En el modo STOP (Parada), pulse el botón PROG. (Programa) y aparecerá "P-01 01" en la pantalla y al mismo tiempo parpadeará "01". (01= el número de álbum).
2. Seleccione el número de álbum de la primera pista específica que desea programar pulsando los botones SALTAR/BUSCAR ►►|◀◀; a continuación, pulse el botón PROG. (Programa).
3. Pulse los botones SALTAR/BUSCAR ►►|◀◀ para seleccionar el número de la pista específica.
4. Pulse de nuevo el botón PROG. para almacenar la pista seleccionada en la memoria.
5. Repita los mismos procedimientos hasta que todas las pistas específicas se almacenen en la memoria.
6. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA ►|| para iniciar la reproducción.
7. Cuando termine de escuchar la reproducción, pulse el botón de PARADA ■ para detenerla. Púlselo de nuevo para borrar la memoria del programa. Púlselo tres veces para apagar la unidad.


Conector Line Out

Conecte el CD portátil a la fuente de sonido externa mediante un cable de audio estéreo de 3,5 mm (cable no incluido). Pulse los botones de VOL (Volumen)+/- para ajustar el nivel de potencia de salida.

Cuidado del CD

- Trate el disco con cuidado. Sujete el disco solamente por los bordes.
- No permita nunca que los dedos entren en contacto con la cara brillante y sin imprimir del disco.
- No pegue cinta adhesiva, pegatinas, etc. en la etiqueta del disco.
- Limpie el disco de forma habitual con un paño seco que no deje pelusas. Nunca utilice detergentes ni limpiadores abrasivos para limpiar el disco. Si es necesario, utilice un kit de limpieza de CD.
- Si un disco salta o se queda atascado en una sección, probablemente esté sucio o dañado (rascado). Cuando limpie el disco, pase un paño formando líneas rectas desde el centro hasta el borde exterior del disco. Nunca lo limpie con movimientos circulares.

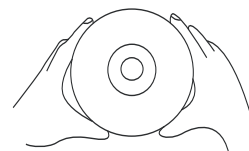

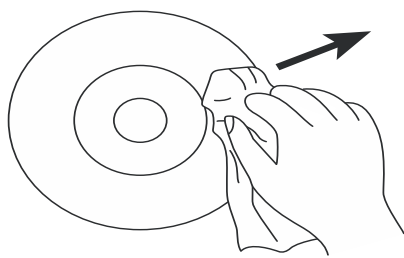

- Esta unidad está diseñada para reproducir solamente discos que cuenten con el logo de identificación que se indica a continuación. Es posible que otros discos no se ajusten al estándar de CD y no se reproduzcan de forma adecuada. Los discos compactos se deben almacenar en sus cajas después de cada uso para evitar daños.




- No exponga los discos a la luz del sol directa, humedad alta, temperaturas altas o polvo, etc. La exposición prolongada a temperaturas extremas puede deformar el disco compacto.
- No pegue ni escriba nada en ninguna cara del disco compacto, ya que los instrumentos de escribir puntiagudos o la tinta pueden dañar la superficie.

Limpieza de la unidad

- Para evitar el riesgo de incendio o de descarga, desconecte la unidad de la fuente de alimentación de CA cuando proceda con la limpieza.
- Tenga cuidado al limpiar las partes de plástico.
- Se puede utilizar un paño húmedo y jabón suave en el panel delantero.
- No utilice nunca detergentes abrasivos para limpiar la unidad.
- No moje la unidad ni la introduzca en agua.
- No la lave bajo el grifo; ya que, dañará el reproductor.

Limpieza de la lente

Es muy importante limpiar la lente de vez en cuando. Para ello se necesita un bastoncillo de algodón y un poco de alcohol (90°). Con cuidado, limpiar la lente tal como indica la imagen inferior. Se puede adquirir un kit de limpieza especialmente para la limpieza de las lentes de CD.

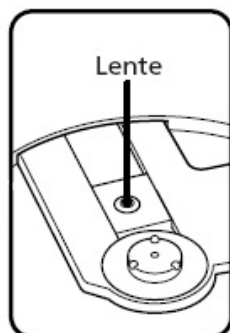

Solución de problemas

SÍNTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no se enciende.	Poca pila o desgastada.	Cambiar las pilas.
	Pilas no colocadas correctamente.	Asegurarse de que las polaridades encajan correctamente.
	Adaptador de CA no conectado.	Comprobar la conexión del adaptador de CA.
El disco no se reproduce.	Puerta del CD abierta.	Cerrar la puerta del CD.
	Disco introducido de forma incorrecta.	Volver a introducir el disco correctamente.
	Disco sucio o defectuoso.	Probar con otro disco.
	Condensación por humedad en el disco.	Limpiar el disco con un paño suave.
No hay sonido en el auricular	Conector del auricular no introducido correctamente.	Volver a introducir el conector del auricular.
	Control de VOLUMEN establecido en el mínimo.	Aumentar el volumen.
	Poca pila.	Cambiar las pilas.
	Disco defectuoso.	Probar con otro disco.

Especificaciones

Sistema: Sistema de audio digital de discos compactos.

Convertor D/A: 1 Bit

Frecuencia de muestreo / 8 fs

Respuesta de frecuencia: 20-20,000Hz

Alimentación: DC 4.5V "AA" x 2 pilas

AC 110-240V. 50/60Hz.

Potencia de salida: 5.5mW.

Peso: Aprox: 213 g

Dimensiones: 14.3 x 2.8 cm.

Accesorios: Adaptador de corriente; Auriculares In-Ear Neodimio,

Manual de instrucciones.

Declaración de conformidad

Nombre del fabricante: Satytrade S. L.
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel.: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Reproductor de CD portátil
Sytech® SY-933CDMP3 cumple con las siguientes directivas:

Norma CE: Directiva 2004/108/EC

Norma ROHS: 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador exclusivo

