EASY LIFE

# MANUAL
DE USUARIO

Sytech

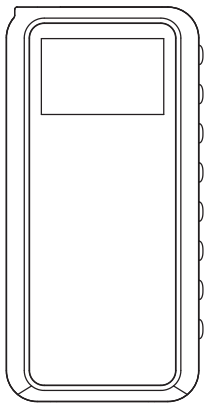

## RADIO DE BOLSILLO

# SY•1671

## BEM VINDO

Obrigado por adquirir a nova Radio AM/FM SY-1671 Para tirar o máximo partido deste produto, por favor leia atentamente estas instruções. Guarde este manual em local seguro para futuras consultas

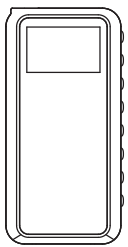

Manual de instrucciones



Auriculares

## Importante

- Lea estas instrucciones.
- Respete todas las advertencias.
- Cumpla todas las instrucciones.
- No utilice el aparato cerca del agua.
- No lo coloque cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen ca or.
- Utilice solamente los acoples/accesorios especificados por el fabricante.
- Derive todas las reparaciones a técnicos cualificados. Es necesario llevar a reparar el aparato si ha sufrido cualquier tipo de daño. Como por ejemplo, cuando se haya derramado líquido o haya entrado algún objeto dentro del aparato, el aparato haya quedado expuesto a la lluvia o humedad, o se haya caído.
- El aparato no debe quedar expuesto a goteos ni salpicaduras.
- No coloque ninguna fuente de peligro sobre el aparato (p. ej. objetos llenos de líquido, velas encendidas, etc.).

## Precaución

Para evitar posibles lesiones auditivas, no escuche a altos niveles de volumen durante largos periodos. Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Cuanto mayor es el volumen, el tiempo de audición segura es menor.

**Asegúrese de cumplir con las pautas siguientes cuando utilice los auriculares.**

- Escuche a un volumen adecuado durante periodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no estar subiendo el volumen continuamente a medida que su oído se adapte.
- No suba el volumen demasiado, de modo que no pueda oír lo que ocurra a su alrededor.
- Deberá ser cauto o dejar de usar temporalmente los auriculares en situaciones de riesgo.
- Una excesiva presión acústica procedente de los auriculares puede ocasionar pérdida auditiva.

## Encender la unidad

Pulse el botón de encendido una vez para ENCENDER y APAGAR la unidad. Manténgalo pulsado brevemente para poner la unidad en modo REPOSO. Mantenga pulsado el botón otra vez para salir del modo de REPOSO.

## Seleção da banda

Pulse el botón mostrado en la imagen superior para seleccionar entre:

FM- > FM ESTÉREO - > AM.



## Búsqueda y almacenamiento automático de emisoras FM

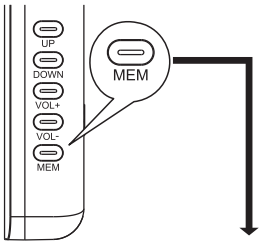


Mantenga pulsado el botón “MEM” para iniciar la búsqueda automática de canales. A medida que se encuentren los canales se van almacenando en orden.

## Almacenamiento manual de emisoras FM

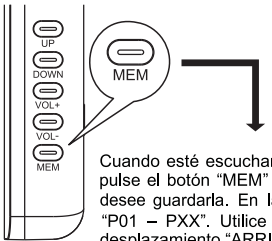


Cuando esté escuchando una emisora FM, pulse el botón “MEM” sobre el canal que desee guardarla. En la pantalla aparecerá “P01 – PXX”. Utilice los botones de desplazamiento “ARRIBA” y “ABAJO” para seleccionar la posición numérica que desee y vuelva a pulsar el botón “MEM” para confirmar la emisora presintonizada.

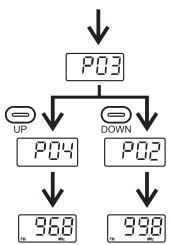

## Búsqueda y almacenamiento automático de emisoras AM

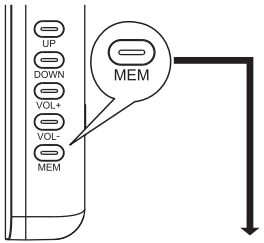


Cuando esté escuchando emisoras de radio AM, mantenga pulsado el botón “MEM” durante 1,5 segundos. A medida que se encuentren los canales se van almacenando en orden.

## Almacenamiento manual de emisoras AM

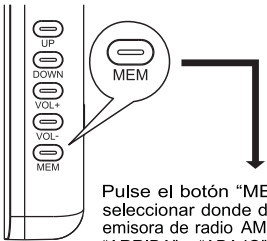


Pulse el botón “MEM” una vez para seleccionar donde desea almacenar la emisora de radio AM. Utilice los botones “ARRIBA” y “ABAJO” para seleccionar la posición que desee para la emisora. Vuelva a pulsar el botón “MEM” para confirmar la posición del canal.

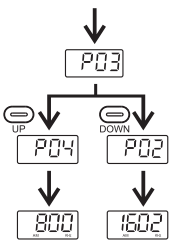

## Seleccionar manualmente una emisora presintonizada

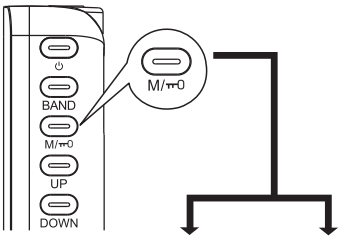


Cuando esté escuchando la radio, pulse el botón “MEM” y utilice los botones “ARRIBA” y “ABAJO” para desplazarse, de una en una, por las emisoras presintonizadas hasta llegar a la que desee.

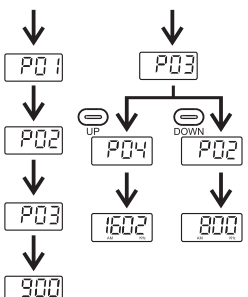

## Selección manual/automática de una emisora

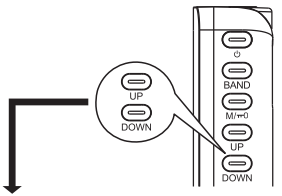


Pulse brevemente el botón para seleccionar la emisora manualmente
Mantenga pulsado el botón para seleccionar la emisora automáticamente

## Indicador de batería baja

Cuando la pantalla LCD muestre el icono , indica que las pilas de la radio están a punto de agotarse. Cambie las pilas agotadas por unas nuevas siguiendo siempre las marcas que indican la polaridad situadas en el compartimiento de las pilas de la unidad.

## Conectar los auriculares y ajustar el volumen

Conecte los auriculares en el conector para tal propósito (la unidad utiliza los auriculares como antena FM)

## Ajustar el volumen

Utilice los botones siguientes para ajustar el volumen convenientemente:

VOL+ : Subir volumen

VOL- : Bajar volumen

Consejo: Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas UP y VOL- para recuperar la configuración de fábrica de la unidad

## Apagado automático por temporizador

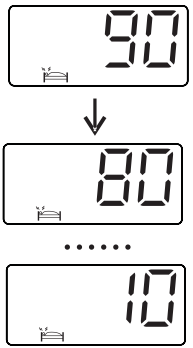


Mantenga pulsada la tecla ⏻ con la unidad apagada. En la pantalla LCD aparecerá el símbolo "🛏". Aparecerá un ciclo con los intervalos de tiempo 90-80-70 ... 10-0 ["0" indica que la función está desactivada]. Mantenga pulsado el botón hasta que aparezca en la pantalla el tiempo que desee y, en ese momento, suelte la tecla ⏻. Ahora la radio se apagará una vez que transcurran los minutos seleccionados.

## Establecer la hora de encendido

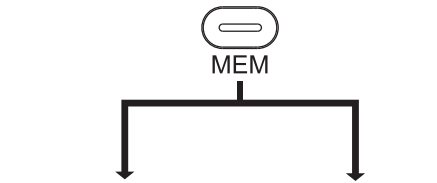


Con la unidad apagada, mantenga pulsada la tecla MEM.

Los dígitos de las horas parpadearán.

Pulse brevemente UP / DOWN, para ajustar las horas.

Pulse brevemente MEM, y los dígitos de los minutos parpadearán.

Pulse brevemente UP / DOWN, para ajustar los minutos.

Pulse brevemente MEM, para completar el ajuste.

Con la unidad apagada, pulse la tecla MEM.

Iniciar/ cerrar la función de ajuste de la hora de encendido.

## Ajustar la hora

Con la unidad apagada, mantenga pulsada la tecla BAND .

Los dígitos de las horas empezarán a parpadear

Utilice las teclas UP / DOWN, para ajustar las horas

Pulse otra vez la tecla BAND brevemente y los dígitos de los minutos empezarán a parpadear.

Use las teclas UP / DOWN, para ajustar los minutos

Pulse brevemente la tecla BAND para confirmar los ajustes.

Consejos: la unidad solo mostrará la hora cuando esté apagada.

## POR SU SEGURIDAD

## Especificaciones

Potencia de salida (auriculares): 32 Ω 5 mw
RSR: 50 dBA
Rango FM: 87-108 MHz
Memoria FM 60
Rango AM: 522-1620 KHz
Memoria AM 40
Batería: 2 pilas AAA de 1,5 V
Tamaño de la unidad: 39 (An) x 81 (Al) x 17 (F) mm

## ADVERTENCIAS

Desechado correcto de este producto. (Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho)(WEEE)
Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.
Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos.
Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.
En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

Unión Europea: información sobre reciclaje.
El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.

## Declaracion de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: RADIO AM/FM PLL
Sytech® SY-1671 cumple las siguientes directivas:

Estándar RED: Directiva 2014/53/EU
Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EU Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador