

EASY LIFE

MANUAL DE USUARIO

Sytech



MP3 • 4GB

SY • 7316

Bienvenido

¡Bienvenidos a Sytech! Gracias por haber comprado el nuevo reproductor MP3 SY-7316. Lea este manual antes de operar el producto y preste atención a las advertencias mencionadas abajo. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad e información sobre la correcta utilización del dispositivo. Para evitar accidentes, asegúrese de leerlo atentamente y comprender todas las instrucciones. No exponga el dispositivo a temperaturas elevadas, especialmente en verano, con las ventanas del coche cerradas. No almacenar en zonas húmedas o sucias.

Evite que el dispositivo sufra caídas e impactos fuertes. No permita que la pantalla sufra sacudidas violentas, de contrario podría dañarse o funcionar de modo inadecuado.


Elija el volumen apropiado. Cuando use los auriculares no ponga el volumen demasiado alto. Si siente un zumbido en los oídos, deje de usar el dispositivo o baje el volumen.

No desmonte el dispositivo por sus propios medios, y no limpie la superficie con alcohol o bencina.

No use el dispositivo en zonas de utilización prohibida, como por ejemplo un avión.

No use el dispositivo mientras conduce un vehículo o mientras camina por la calle.

Piezas del SY-7316

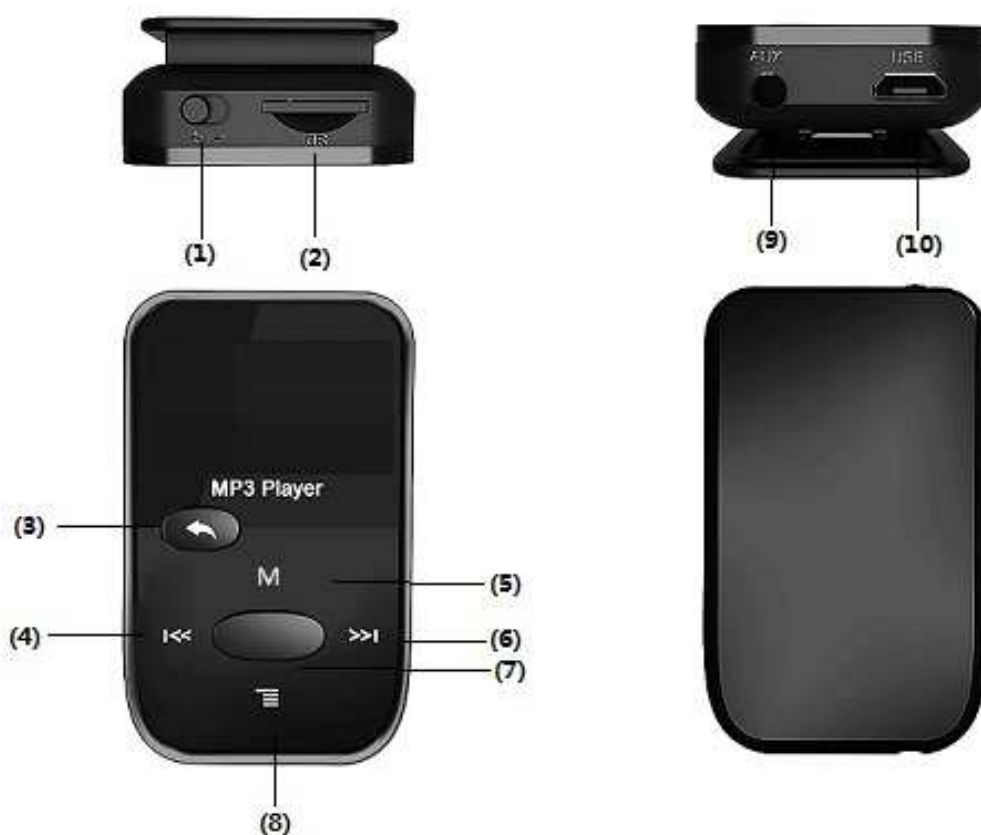

Nº	Tecla	Función de la tecla
①		Interruptor de encendido
②		Ranura de la tarjeta Micro SD
③		Volver / Salir
④	⏮	Anterior
⑤	M	Menú
⑥	⏭	Siguiente
⑦	▶	Reproducir/Pausa
⑧	VOL	Volumen
⑨		Entrada de auriculares
10		Conector Micro USB

Cargar la batería

El reproductor tiene una batería interna que necesita carga completa antes de usarlo por primera vez. Conecte el cable USB (suministrado con el reproductor) al reproductor MP3, y la otra extremidad a un ordenador conectado y funcionando. La batería empezará a cargarse. Para cargar la batería se necesitan aproximadamente 2h. Se recomienda una carga completa antes de usarlo, ya que esto alarga la vida útil de la batería.

NOTA

para que el reproductor se cargue correctamente, conecte el cable USB directamente en el conector de su PC (sin adaptador).

Conectar a un ordenador

Conecte el reproductor a un ordenador con el cable USB suministrado en la caja. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Una vez que el ordenador haya detectado el reproductor este funcionará tal como un disco externo. Como tal, la transferencia de archivos se procesa del mismo modo que cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los archivos que pretende copiar y arrastrándolos para la unidad, o copiando y pegando en el disco).

NOTA

No desconecte el reproductor mientras esté copiando o borrando datos, ya que podría provocar el mal funcionamiento de la unidad o dañar el software. Cuando desconecte el dispositivo del ordenador, use el icono "Extraer con seguridad", en la esquina inferior derecha de la barra de tareas. Una vez que aparezca la ventana con el mensaje de seguridad, podrá desconectar el dispositivo.

Música

1. Pulsa ▶ || para acceder a la interfaz de música y pulse ▶ || para reproducir.
2. Seleccione la música: pulse |⏮/⏭| para elegir la canción anterior o la siguiente.
3. Ajuste del volumen de sonido: pulse "Vol" y use |⏮/⏭| para ajustar directamente el volumen hacia abajo o hacia arriba. Cuando está reproduciendo música, pulse brevemente el botón M para acceder al submenú. Mantenga pulsado el botón M para salir de la interfaz Música.
4. Mantenga ▶ || para apagar.
5. Durante la reproducción de la música, pulse brevemente M para entrar en el submenú. Para

avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsado |◀/▶|.

6. Eliminar fichero: Cuando la reproducción de música está detenida, pulse M para borrar el archivo en el submenú, elija el que pretende borrar y luego pulse ▶ || para confirmar.

Registro

1. Pulse ▶ || para acceder a la interfaz de grabación.
2. Pulse ▶ || para empezar el proceso de grabación.
3. Pulse ▶ || de nuevo para hacer pausa en la grabación, y pulse el botón Volver/Salir para guardar el archivo grabado.
4. Pulse M para acceder al submenú y establecer el tipo de grabación.
5. Acceda al Modo Música para buscar los archivos grabados y reproducirlos desde ahí.

Texto

1. Pulse ▶ || y acceda a la interfaz de Texto.
2. Pulse |◀/▶| para explorar los archivos .txt.
3. Pulse ▶ || para empezar a leer el archivo
4. Pulse |◀/▶| manualmente la página de texto, arriba o abajo en la página
5. Pulse M para acceder al submenú y configurar Guardar como Favorito o Cargar Favorito.

Radio FM

1. Pulse ▶ || para acceder a la interfaz de radio FM.
 2. Pulse M para acceder a los submenús. Guardar, Grabar, Borrar, Borrar todo, Búsqueda automática, Banda normal, banda japonesa, Salir.
 3. Sintonizar: Búsqueda automática: Para aumentar o disminuir la frecuencia, pulse |◀/▶| paso a paso hasta encontrar una emisora. Pulse ▶ || para avanzar hacia la siguiente emisora guardada.
- Aviso: por favor conecte el audífono cuando use la función de radio FM, ya que funciona como antena.

Definiciones

1. Pulse ▶ || para acceder a la interfaz de configuración.
2. Pulse |◀/▶| para elegir los siguientes modos: - Ajuste la retroiluminación.
 - Seleccionar el idioma pretendido.
 - Seleccionar los modos de ahorro de tiempo y de apagado automático.
 - Seleccionar el contraste de visualización.
 - Información de la memoria ocupada.
 - Formatear la memoria interna.
 - Información en la versión del firmware.
 - Volver a los valores por defecto.

Resolución de problemas

Síntoma	Solución
El reproductor no funciona	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe el voltaje de la batería.2. Asegúrese que el botón de encendido está activado3. Compruebe si el volumen está o no en "0", y asegúrese de que los auriculares estén correctamente conectados.4. La música que esté dañada puede producir algún ruido; asegúrese de que no hay archivos corruptos en el reproductor.
El reproductor no consigue cargar o descargar archivos	Compruebe que el cable USB esté correctamente conectado.
El reproductor no consigue grabar	Compruebe si la memoria es suficiente. Compruebe el voltaje de la batería
Caracteres extraños aparecen	Asegúrese que el idioma pretendido esté seleccionado.
La señal de la radio FM no es clara	Reajuste la posición entre el reproductor y el audífono; el audífono puede usarse como receptor de señal

Especificaciones

Tamaño de pantalla: Pantalla LCD de 1.1" (128x64)

Memoria interna: 4GB

Compatible con formatos de audio: MP3, WMA

Tasa binaria: MP3 / WMA: 8Kbps – 320 Kbps

Radio FM con 30 registros de memoria predefinidos

Formato de grabación de voz: WAV

Capacidad de la batería interna: 170 mAh Li-Polymer

Salida de auriculares: 5+5mW.

Micro USB 2.0

Compatible con: Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 o anterior), Linux

Dimensiones: 54x33x16mm (Alto/Ancho/Profundidad)

Peso: 21.2g