

MANUAL DE USUARIO



BATIDORA DE BRAZO


SY•BM81

Bienvenido

Gracias por comprar la batidora de mano SY-BM81. Por favor, lea estas instrucciones de uso detenidamente antes de conectar su batidora a la fuente de alimentación, para evitar daños causados por el uso incorrecto. Por favor, preste especial atención a la información de seguridad. Si este aparato se pasa a otra persona, asegúrese que este manual este con el aparato en todos momentos.

Descripción

- A. Cable de alimentación
- B. Selección de Velocidad
- C. Botón Velocidad 1
- D. Botón Velocidad 2
- E. Motor
- F. Botón Desbloqueo
- G. Carcasa decorativa
- H. Pie batidora
- I. Vaso Plástico – 800ml
- J. Base de goma

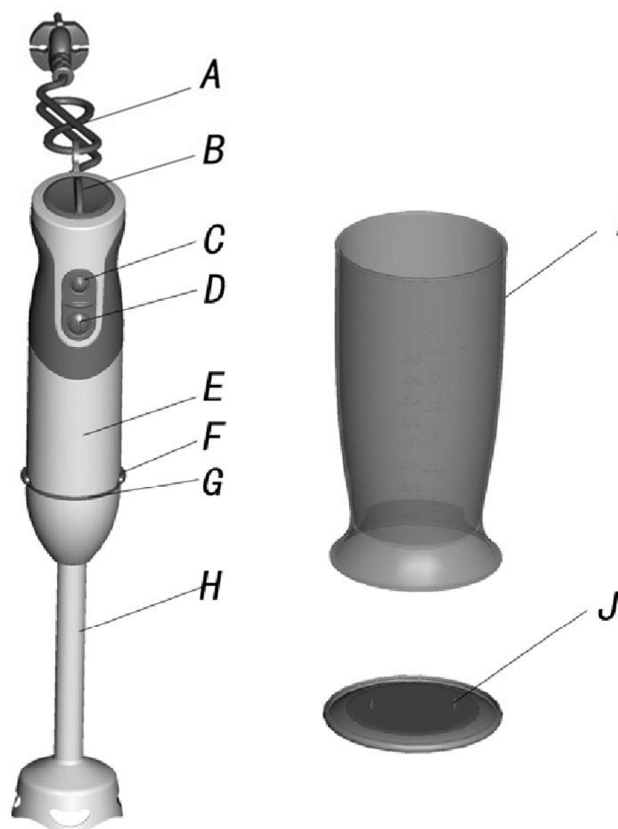

Medidas de seguridad importante

Antes de utilizar su nueva batidora, lea las instrucciones de este libro. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

Asegúrese de que el voltaje operativo indicado en el dispositivo sea el mismo que su voltaje local.

Al utilizar dispositivos eléctricos, debe seguir determinadas precauciones de seguridad, incluyendo:

- Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no sumerja ninguna pieza de este electrodoméstico en agua ni en cualquier otro líquido.
- Preste especial atención cuando prepare comida para bebés, ancianos, y enfermos.
- Asegúrese siempre de que el pie de la batidora de mano este correctamente esterilizado. Utilice una solución esterilizante de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la

solución esterilizante.


- Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y los utensilios alejados de las partes móviles
- Nunca mezcle aceite o grasa calientes.
- Nunca deje la batidora sin atender mientras la utiliza. Esta batidora no está diseñada para ser utilizada por niños ni por personas discapacitadas sin la supervisión directa de un adulto.
- Desenchúfela de la toma de corriente mientras no la utilice, antes de quitar piezas y antes de limpiarla.
- No deje que el cable cuelgue sobre el extremo de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes, incluyendo estufas.
- No utilice esta batidora en exteriores ni con fines comerciales. Esta unidad está pensada solamente para usos domésticos.
- No maneje la unidad con el cable dañado ni con el enchufe estropeado ni cuando funcione mal, haya caído o presente cualquier tipo de daño. Lleve la unidad al centro de servicio técnico más cercano para su examinación, reparación o ajustes.
- El uso de accesorios no autorizados o no vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o daños.
- No toque las cuchillas, especialmente cuando el aparato este en marcha. Las cuchillas están muy afiladas
- Si las cuchillas se quedad atascadas, desenchufe la batidora de mano antes de quitar los ingredientes que estén causando el bloqueo de las cuchillas.
- No intente reparar ni desmontar la unidad. No tiene partes que puedan ser cambiadas ni reparadas por el usuario.
- Esta unidad no está pensada para ser utilizada por personas (incluido niños) con capacidades sensoriales, físicas o mentales reducidas, ni por personas que no tengan experiencia ni conocimiento sobre su uso salvo que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar la unidad por una persona responsable de su seguridad. Es necesario vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con la unidad.
- Si el cable estuviese dañado, debe ser cambiado por el fabricante, su agente de servicio técnico o personal cualificado para evitar daños.

Primer uso

- Asegúrese de que el voltaje operativo indicado en el dispositivo sea el mismo que su voltaje local antes de usar cualquier dispositivo electrónico.
- Desempaquete con cuidado la batidora y quite todo el material de embalaje.
- Limpie los accesorios con agua templada y con jabón y séquelos bien antes de utilizarlos.

Instrucciones de uso

- Introduzca la barrilla de batir en la parte del motor, gire hasta que se bloquee.
- La batidora bate y mezcla con rapidez y facilidad. Utilícela para preparara cremas, sopas, salsas, mayonesa, purés, comida infantil y dietética, batidos, cócteles, etc. Puede manejar la batidora en cualquier recipiente, olla o cualquier otro recipiente. Si quiere batir directamente en la olla mientras cocina, saque la olla primero del fuego para proteger su batidora y que no se caliente en exceso.

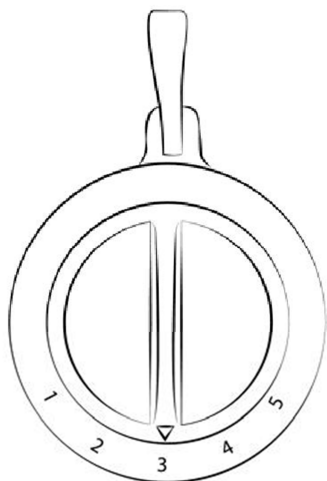

- Nivel 1 – 160W
- Nivel 2 – 320W
- Nivel 3 – 480W
- Nivel 4 – 64W
- Nivel 5 – 800W

- Para evitar salpicaduras, introduzca la batidora primero en el recipiente y presione los botones del control de velocidad. Mantenga el interruptor presionado durante el funcionamiento y apague la batidora liberando el interruptor.

Precaución

- No use el aparato prolongadamente durante mucho tiempo. El motor se puede sobrecalentar. No utilice el dispositivo durante más de 5 minutos seguidos.
- No lave la carcasa del motor en agua
- Asegúrese de desenchufar el cable de la toma de corriente antes de sacar la barra de la pieza motor.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar la batidora, apague y desenchufe de la toma de corriente.
- Lave la barra desmontable con la cuchilla en agua templada. Enjuague bien en seca.
- Seque la batidora con un paño seco.

Datos técnicos

Modelo: SY-BM81

Voltaje operativo: 220-240V~50-60HZ

Potencia: 800W

RPM: 9000~16000

Medio ambiente



Puede ayudar a proteger el medioambiente.

Por favor, recuerde respetar las normativas locales: lleve los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de residuos adecuado.

Declaración de conformidad

Importador: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

CIF: B83254763

País de origen: China

Descripción: Batidora de Mano

Sytech® SY-BM81

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Estándares CE: Directiva EMC 2004/108/EC

Directiva de baja tensión: Directiva LVD 2006/95/EC

Estándares ROHS: 2011/65/EC Restricción de Sustancias Peligrosas

Fdo: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Administrador único

