EASY LIFE

MANUAL
DE USUARIO

Sytech

HORNO ELÉCTRICO

SY-OV40

BIENVENIDOS

Gracias por comprar el Horno Convector de 40L de capacidad, SY-OV40. Lee este manual de instrucciones con cuidado para sacar el mayor partido de este aparato. Guarde el manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

MEDIDAD DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre se deben seguir, que incluyen los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar o limpiar.
2. La supervisión es necesaria cuando el aparato se usa cerca de niños.
3. No sumerja el cable, el enchufe, o cualquier parte del aparato en agua u otros líquidos.
4. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
5. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado, si el aparato presenta cualquier mal funcionamiento, o si ha sido dañado de alguna manera. Si el aparato está dañado o roto, o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o rotos, no repare o cambie las partes usted mismo, por favor, enviar el aparato a un centro de servicio calificado para la reparación o servicio.
6. Cuando utilice el horno, mantenga por lo menos cuatro pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del horno para permitir la adecuada circulación del aire.
7. Para desconectar, gire el control en la posición OFF, antes de desenchufar el aparato.
8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Siempre tire del enchufe, nunca tire del cable.
9. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o quitar piezas,

y antes de limpiarlo

10. Se debe tener extrema precaución cuando se mueve un aparato que contenga aceite o alimentos calientes.
11. No cubra ninguna parte del horno con metal o tela, puede causar sobrecalentamiento del horno.
12. No coloque ningún elemento en el horno o la tapa del horno.
13. Tenga mucho cuidado al quitar la bandeja o cuando elimine grasa caliente u otros líquidos calientes.
14. Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su uso.
15. Alimentos de gran tamaño o utensilios de metal no se puede poner en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o el riesgo de descarga eléctrica.
16. Debe tener máxima precaución al utilizar recipientes construidos de algo que no sea de metal o cerámica.
17. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en el horno: plástico, papel o cualquier cosa similar.
18. No utilice accesorios que no sean los accesorios recomendados por el fabricante en este horno.
19. Use siempre guantes de protección al insertar o retirar elementos del horno caliente.
20. No utilice este aparato para cualquier otro uso que su uso previsto.
21. Este aparato es sólo para uso doméstico.
22. La puerta de cristal pesa, por favor, tire del tirador hasta que la puerta está completamente abierta, no deje que la puerta se cae sola.
23. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los niños.
24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha dado suficiente supervisión o instrucción suficiente sobre el uso del aparato por una persona responsable de su

seguridad.

25. La temperatura en la superficie de este aparato es alto durante o después de su uso, no lo toque.
26. No se permite utilizar un temporizador externo o control remoto para el horno.

ACCESORIOS:

*BANDEJA DE HORNO
*REJILLA DE HORNO
*SET DE RUSTIPOLLO
*ASA DE LA BANDEJA

LISTA DE COMPONENTES

1. Dial de termostato
2. Luz interno
3. Selector de lámpara
4. Selector de función
5. Indicador de encendido.
6. Temporizador
7. Puerta de vidrio
8. Convección (interior)
9. Bandeja de horno
10. Rejilla de horno
11. Asa de la bandeja
12. Asa del rustipollo
13. Soporte izquierdo
14. Asador
15. Pincho rustipollo
16. Topes
17. Soporte Derecho

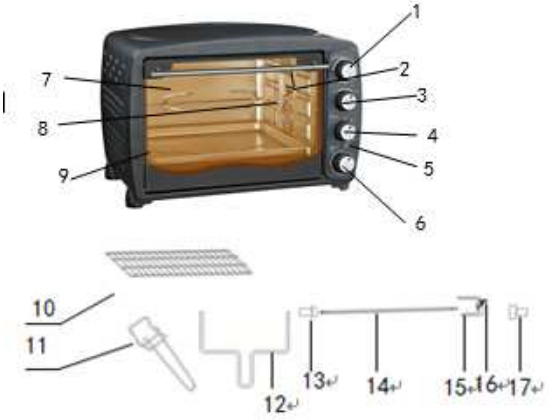

SELECTOR

1. Apagado
2. Calor superior, inferior y por convección
3. Calor superior y por convección
4. Calor superior e inferior
5. Calor superior y rustipollo
6. Calor superior, inferior y por convección y rustipollo.

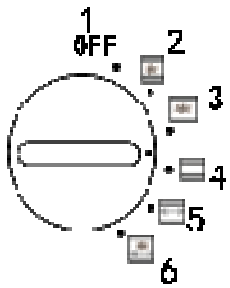

LÁMPARA INTERIOR

1. Apagado
2. Encendido

ANTES DE UTILIZARLO

- Asegúrese de que hay suficiente ventilación alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno está completamente seco antes de utilizarlo.
- No debe colocarse el horno sobre una superficie de madera sin tratar. Coloque el horno sobre una superficie resistente al calor.
- Los pies del horno pueden dejar marcas sobre la mesa. Si se diera el caso, limpie las marcas con un paño húmedo.

USO DEL HORNO

- Gire el dial del termostato hacia la derecha a la temperatura deseada.
- Gire el dial del selector hacia la posición deseada.
- Gire el dial del programador hacia la derecha para establecer el tiempo de cocción deseado.
- La luz indicador se ilumina cuando el temporizador está

activado, y se apagará cuando el temporizador se apaga.
- Cuando el tiempo de cocción se ha terminado, el temporizador se apagara automáticamente y sonara un zumbador para avisar que la comida esta lista.
- Si la cocción termina antes de que el temporizador llegue a 0, por favor, coloque el dial del temporizador en posición OFF para apagar el horno.
- Cuando utilice el horno por primera vez, podría haber un poco de humo que sale del horno, esto es normal. Después de 5-15 minutos de utilizar el horno el humo desaparecerá.
- Con el fin de obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

USO DEL RUSTIPOLLO

- Coloque un pincho en el extremo puntiagudo del asador asegurándose de que los puntos de la brocheta miren hacia el extremo puntiagudo del asador. Deslice el pincho hacia el extremo cuadrado del asador.
- Inserta el pincho directamente en el centro de la comida que deseas asar.
- Coloque la otra brocheta en el extremo puntiagudo del asador, asegurándose de que las puntas de la brocheta miren hacia el extremo cuadrado del asador.
- Coloque los dos pinchos en la comida y luego asegure ambos pinchos con los tornillos.
- Asegúrate de que la comida esté centrada en el asador.
- Inserte el extremo puntiagudo del asador en el soporte; asegúrese de que el extremo cuadrado del asador se apoye en el soporte del asador.
- Enchufe el horno.
- Ajuste el termostato a 250 ℃.

- Gire el temporizador a la hora que necesite y el indicador de encendido se iluminará. Normalmente tarda unos 30 minutos para asar un pollo de 2,5 kg (5,5 pies) de peso.
- Ajuste el selector a la configuración de ROTISSERIE, el asador comienza a girar.
- Cuando se completa el proceso, apague el temporizador.
- Después de que el horno se haya enfriado, coloque los ganchos del asa del asador debajo de las ranuras a ambos lados del asador. Levante el lado derecho del asador primero, muévase hacia el lado derecho un poco, de modo que el lado izquierdo del asador salga del enchufe de la unidad. Luego, cuidadosamente saque la comida asada del horno.
- Saca la comida del asador.

COCINAR CON GRILL

- Abrir la puerta de cristal del horno.
- Gire el selector hasta GRILL (estableciendo Calor superior).
- Gire la rueda de la temperatura hasta 250ºC.
- Gire el programador hasta el tiempo de grill deseado.
- Una vez haya acabado la cocción al grill, vuelva a colocar el programador en OFF para apagar el horno.

DESPUÉS DE UTILIZARLO

- Gire el programador hasta OFF.
- Desenchufe el aparato de la toma de alimentación.
- Espere a que el horno se haya enfriado completamente antes de limpiarlo o realizar cualquier operación de mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Puede limpiar todas las superficies con un paño húmedo limpio.
- Si persisten las manchas se recomienda utilizar jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato.
- Limpie la superficie interior con un paño húmedo limpio.

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 40L
Voltaje: 230V, 50Hz
Potencia: 1500W
Dimensiones cavidad: 38,5 x 32,5 x 30,5 cm.
Dimensiones horno: 53,3 x 40,7 x 36,3 cm.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Importador: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de origen: China
Descripción: Horno Eléctrico
Sytech® SY-OV40
Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

EMC Estándar: Directiva 2014/30/EU
LVD Estándar: Directiva 2014/35/EU
ROHS Estándar: Directiva 2015/863/EU Restricción de Sustancias Peligrosas

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator

Debido al desarrollo constante de las funciones y el diseño del producto, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso.