

MANUAL DE USUARIO



ALTAVOZ BLUETOOTH

SY-X209BT

Bienvenidos

Bienvenidos a Sytech! Gracias por comprar el nuevo Altavoz de Bluetooth con NFC SY-X209BT. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas

Por su seguridad

- Evite el salpicamiento de líquidos en el altavoz Bluetooth. Desconecte el altavoz Bluetooth de la toma de alimentación inmediatamente si se producen salpicaduras. Póngase en contacto con el servicio post-venta para inspeccionar el altavoz Bluetooth.
- Mantenga el altavoz Bluetooth lejos del fuego u otras fuentes de calor y evite el brillo solar directa sobre el altavoz Bluetooth.
- Desconecte el altavoz Bluetooth de la toma de corriente durante tormentas.
- No coloque el altavoz Bluetooth y sus accesorios en la parte superior del cable de alimentación u otros equipos eléctricos.

Familiarización con el producto


1. Características principales

- Disfrute de la música desde el dispositivo Bluetooth con un emparejamiento rápido y fácil a través de la función NFC.
- Reproducción de música desde la tarjeta Micro SD directamente.
- Función de manos libres cuando su móvil esté conectado a través de bluetooth al altavoz.
- Batería de 1300mAh de litio polímero integrado. Soporta más de 8 horas de reproducción a un volumen máximo.

2. Contenido del paquete

- Altavoz Bluetooth NFC x1
- Micro cable USB x1
- 3.5mm entrada de línea cable de audio x1
- Manual de Instrucciones x1

3. Diagramas y controles exteriores

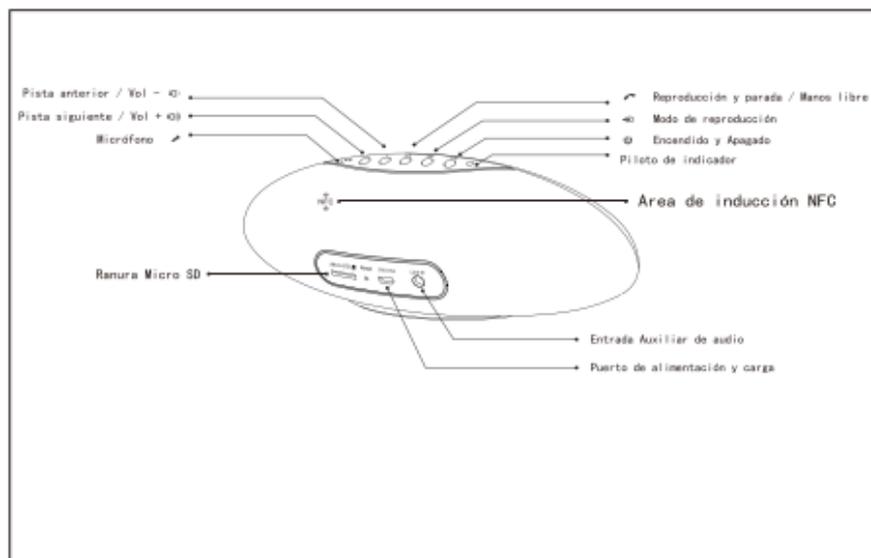

Como Usar

1. Carque el altavoz Bluetooth

Antes de utilizar el Altavoz Bluetooth por primera vez, Es imprescindible cargar la batería interna conectando el altavoz a un PC a través del puerto USB o con un cargador de red (No incluido) con las siguientes especificaciones, DC 5V 1A. (Consultar la etiqueta de especificaciones en el altavoz)

Un tono de advertencia se emitirá cuando la batería se está agotando y, al mismo tiempo, la luz indicadora se iluminará en rojo.

La luz indicadora parpadeará en rojo durante el proceso de carga, y se vuelve azul después de que el altavoz Bluetooth está completamente cargado.

- Antes de usar el altavoz Bluetooth por primera vez, por favor asegúrese de que esté completamente cargada.
- Para obtener los mejores resultados, cargue la batería después de que se agota y no lo use hasta que esté al 100% de carga.
- Se sugiere no conectar el altavoz Bluetooth a un adaptador de corriente durante más tiempo de lo necesario, desconecte el interruptor una vez que el altavoz Bluetooth está completamente cargado.

2. Encendido / apagado del altavoz Bluetooth

- Pulse el botón  durante 1 segundo hasta que el indicador se vuelve azul para encender el altavoz Bluetooth.

* El altavoz Bluetooth memoriza el último modo de reproducción la próxima vez que encienda la unidad. Si no hay un cable de audio conectado al altavoz Bluetooth, o no hay ninguna tarjeta Micro SD insertada en la

ranura correspondiente, el altavoz Bluetooth entrará automáticamente en el modo de reproducción de Bluetooth.

- Presione el botón  durante 2 segundos para apagar el altavoz Bluetooth.

3. Cambiar el modo de reproducción

Presione el botón  para cambiar los modos de reproducción:

- Reproducción Bluetooth: reproducir música desde el dispositivo Bluetooth.
- Reproducción de MP3: reproducir música desde la tarjeta micro SD insertada.
- Reproducción desde cable AUX: reproducir música desde un dispositivo de música externa mediante el cable AUX.

4. Tecla de volumen

- Pulse el botón  /  para reproducir la canción siguiente, mantenga para aumentar el volumen.
- Pulse el botón  /  para reproducir la canción anterior, mantenga para disminuir el volumen.

5. Uso del altavoz de Bluetooth

Reproducción de Bluetooth

(1) Emparejar el dispositivo mediante NFC

Si utiliza el altavoz Bluetooth por primera vez, es posible emparejar el dispositivo externo con el altavoz Bluetooth de cualquier manera. Si ya ha vinculado un dispositivo con éxito y desea cambiar el dispositivo conectado al altavoz, presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos hasta que la luz indicadora se vuelve azul para entrar en el modo de emparejamiento una vez más y entonces usted podrá conectarse con otro aparato de nuevo.

- Active la función NFC desde su Dispositivo Bluetooth, como el teléfono móvil o tablet.
- Mantenga el dispositivo NFC área de inducción Bluetooth cerca de la zona de inducción de la NFC del altavoz Bluetooth, hasta que la distancia entre ellos es de menos de 2 cm.
- Seleccione el altavoz Bluetooth en su lista de dispositivos Bluetooth y luego ellos serán emparejados con éxito.

Nota: Retire la funda de protección de su dispositivo Bluetooth al emparejar

(2) El emparejamiento por Bluetooth

- Encienda el Bluetooth en el dispositivo Bluetooth, como el teléfono móvil o tablet.
- Buscar el altavoz Bluetooth "SY-X209BT" en su lista de dispositivos Bluetooth, y luego seleccionarla para emparejar.

La luz indicadora permanecerá en azul después de que el proceso de emparejamiento ha tenido éxito.

Si necesita emparejar el altavoz Bluetooth a otro dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos hasta que se emite una voz y el indicador de la luz comienza a parpadear en azul. Ahora puede emparejar el altavoz Bluetooth a otro dispositivo.

6. Reproducción de MP3

Los siguientes formatos de música son compatibles: MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, M4A (WMA y AIF no son compatibles).

- Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura de acuerdo a la dirección indicada en el altavoz Bluetooth.
- Si el altavoz está en modo de reproducción de Bluetooth y se inserta una tarjeta Micro SD en el altavoz, el altavoz se cambia automáticamente al modo de reproducción MP3.

7. Reproducción desde cable AUX

- Conecte el altavoz Bluetooth con el dispositivo de audio con un cable de 3,5 mm.
- Cuando el altavoz esta encendido, el altavoz detectara automáticamente que se conecta el cable de AUX in. El modo de reproducción cambiara automáticamente en esta circunstancia.

8. Función de manos libres

Cuando el altavoz Bluetooth está emparejado con el móvil a través de Bluetooth, puede pulsar el botón  para contestar o colgar una llamada telefónica. Usted escuchará la voz del teléfono a través del altavoz de Bluetooth, y su voz será transmitida a través del micrófono incorporado en el altavoz Bluetooth.

9. Conecte al ordenador

- Apague su altavoz de Bluetooth.
- Conecte el altavoz Bluetooth a un ordenador mediante un cable Micro USB. Una vez que conecte la unidad al ordenador, puede acceder a todo el contenido en la tarjeta Micro SD.

Limpieza

- Desconecte el altavoz Bluetooth de la toma de corriente.
- Use un paño de algodón húmedo o un paño de microfibra para limpiar el altavoz Bluetooth, evitar que el agua entre en el altavoz Bluetooth. Por favor, no use productos abrasivos, como el etanol, resina, solvente tolueno para limpiar el altavoz Bluetooth ya que esto puede causar daños a la unidad.

Solución de problemas

<u>Problema</u>	<u>Posibles soluciones</u>
No hay sonido en el altavoz Bluetooth.	Aumenta el volumen. Seleccione el modo de reproducción a la derecha. Asegúrese de que el cable de audio esté conectado dentro de la línea-en el modo de reproducción.
Hay un ruido desde el altavoz Bluetooth.	Asegúrese de que el cable de audio se conecta sin problemas bajo la línea-en el modo de reproducción. Cambie el cable de audio.
Sonido intermitente desde el altavoz Bluetooth.	Asegúrese de distancia entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo Bluetooth está a menos de 10 metros. Asegúrese de que no haya obstáculos que bloquean la señal entre el altavoz Bluetooth y el dispositivo Bluetooth.
No puede ser emparejado con el dispositivo Bluetooth.	Asegúrese de que el altavoz Bluetooth se encuentra en estado de emparejamiento. Reinicie el altavoz Bluetooth para entrar en modo de sincronización de nuevo.
No puede ser emparejado por NFC.	Asegúrese de que la distancia entre la zona NFC del dispositivo Bluetooth y el área NFC del Bluetooth es de menos de 2 cm. Quite la cubierta protectora de su dispositivo Bluetooth para emparejar de nuevo.
No se puede leer la música desde la tarjeta Micro SD.	Revise su tarjeta Micro SD para ver si se ha insertado correctamente.
No se puede cargar.	Compruebe el adaptador de corriente para ver si es la norma dentro suministrada con la unidad. Asegúrese de conectar el adaptador de alimentación a la toma de corriente y al altavoz Bluetooth.

Especificaciones

- Altavoz de Bluetooth con la función NFC
- Ranura para tarjeta Micro SD
- Entrada cable AUX de 3.5mm
- Relación señal-ruido > 75 dB (A)
- Tipo de pila: Polímero de litio-ion
- Capacidad de la batería: 1300 mAh
- Tensión de salida de la batería: 5 V
- Potencia de salida: DC 5V 1A
- Formatos de audio: MP3 / WAV / OGG / FLAC / APE / M4A (WMA y AIF no son compatibles)
- Dimensiones: 220x80x65mm
- Peso: 450g

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satytrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Carmar de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Altavoz Bluetooth con NFC
Sytech® SY-X209BT cumple las siguientes directivas:

Estándar CE: Directiva 2004/108/CE

Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

