

EASY LIFE

MANUAL DE USUARIO

Sytech



HORNO ELÉCTRICO

SY-OV110

BIENVENIDOS

Gracias por la compra del Horno Eléctrico con 10L de capacidad, SY-OV110. Lee este manual de instrucciones con cuidado para sacar el mayor partido de este aparato. Guarde el manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre se deben seguir, que incluyen los siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar o limpiar.
2. La supervisión es necesaria cuando el aparato se usa cerca de niños.
3. No sumerja el cable, el enchufe, o cualquier parte del aparato en agua u otros líquidos.
4. No deje que el cable cuelgue por el borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
5. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado, si el aparato presenta cualquier mal funcionamiento, o si ha sido dañado de alguna manera. Si el aparato está dañado o roto, o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o rotos, no repare o cambie las partes usted mismo, por favor, enviar el aparato a un centro de servicio calificado para la reparación o servicio.
6. Cuando utilice el horno, mantenga por lo menos cuatro pulgadas (diez centímetros) de espacio en todos los lados del

horno para permitir la adecuada circulación del aire.

7. Para desconectar, gire el control en la posición OFF, antes de desenchufar el aparato.

8. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Siempre tire del enchufe, nunca tire del cable.

9. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiarlo

10. Se debe tener extrema precaución cuando se mueve un aparato que contenga aceite o alimentos calientes.

11. No cubra ninguna parte del horno con metal o tela, puede causar sobrecalentamiento del horno.

12. No coloque ningún elemento en el horno o la tapa del horno.

13. Tenga mucho cuidado al quitar la bandeja o cuando elimine grasa caliente u otros líquidos calientes.

14. Nunca deje el aparato sin vigilancia durante su uso.

15. Alimentos de gran tamaño o utensilios de metal no se puede poner en el aparato, ya que pueden provocar un incendio o el riesgo de descarga eléctrica.

16. Debe tener máxima precaución al utilizar recipientes contruidos de algo que no sea de metal o cerámica.

17. No coloque cualquiera de los siguientes materiales en el horno: plástico, papel o cualquier cosa similar.

18. No utilice accesorios que no sean los accesorios recomendados por el fabricante en este horno.

19. Use siempre guantes de protección al insertar o retirar elementos del horno caliente.

20. No utilice este aparato para cualquier otro uso que su uso

previsto.

21. Este aparato es sólo para uso doméstico.

22. La puerta de cristal pesa, por favor, tire del tirador hasta que la puerta está completamente abierta, no deje que la puerta se cae sola.

23. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los niños.


24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les ha dado suficiente supervisión o instrucción suficiente sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

25. La temperatura en la superficie de este aparato es alto durante o después de su uso, no lo toque.

26. No se permite utilizar un temporizador externo o control remoto para el horno.

ACCESORIOS

- Bandeja para Hornear
- Rejilla para Hornear
- Mango para sujetar bandeja

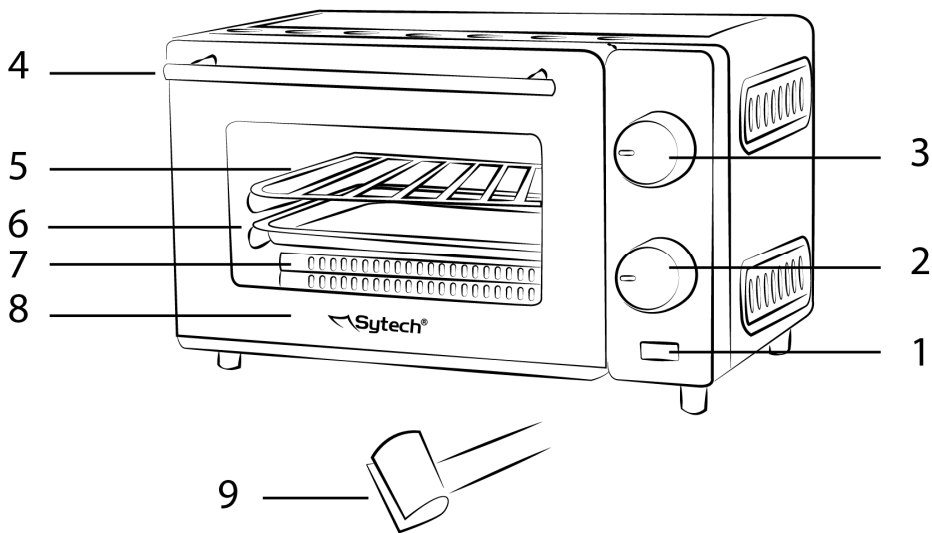

PARTES DEL HORNO

1. LED indicador
2. Control de temporizador
3. Control de temperatura
4. Asa
5. Bandeja para hornear
6. Rejilla para hornear
7. Elemento calefactor
8. Panel frontal
9. Asa para sujetar bandeja

ANTES DE USAR

- Asegúrese de que haya ventilación suficiente alrededor del horno.
- Asegúrese de que el horno este completamente seco antes de usar.

- No debe colocar el horno sobre superficies de madera sin tratar. Siempre colóquelo sobre una superficie resistente al calor.
- Las patas del horno pueden dejar algunas marcas sobre la superficie, si esto ocurre límpialo con un paño húmedo.

USO DEL HORNO

- Gire el dial selector hacia la derecha a la temperatura deseada.
- Gire el dial del temporizador hacia la derecha para establecer el tiempo de cocción deseado.
- La luz de encendido se iluminará después de encender el temporizador y se apagará cuando el temporizador está en OFF.
- Cuando termina el tiempo de cocción, el temporizador se apagará automáticamente y sonará la campana para avisar que la comida está lista.
- Si la cocción finaliza antes del tiempo de cocción establecido, coloque el dial del temporizador en posición OFF para apagar el horno.
- En el primer uso de este horno, puede que salga un poco de humo, esto es normal. Después de 5 minutos, el humo desaparecerá.
- Con el fin de obtener un mejor rendimiento de cocción, se recomienda precalentar el horno unos 10-15 minutos.

DESPUES DE SU USO

- Siempre apague el horno después de usar, colocando el temporizador y el selector a la posición OFF.
- Desenchufe el horno de la toma de corriente.
- Espere hasta que el horno este totalmente frío antes de limpiar o mantenerlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- No sumerja el aparato en agua. Todas las superficies se pueden limpiar con un paño limpio y húmedo.
- Si las manchas siguen apareciendo, se recomienda usar un poco de jabón.
- No utilice limpiadores abrasivos ni utensilios afilados para limpiar el aparato.
- Limpiar la cavidad interior con un paño limpio y húmedo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 10L

Rango temperatura: 100°C – 230°C

Temporizador: 60 minutos

Voltaje: 220V-240V, 50/60Hz

Potencia: 650W

Dimensiones: 36 x 21,9 x 20 cm

Peso: 3,34 Kg

Debido al constante desarrollo de las funciones de los productos y diseños, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Importador: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de origen: China

Sytech® SY-OV110

Descripción: Horno eléctrico

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

EMC Estándar: Directiva 2014/30/EU

LVD Estándar: Directiva 2014/35/EU

LFGB Estándar: Regulación (EC) 1935/2004

ROHS Estándar: 2011/65/EU & (EU) 2015/863 Restricción de Sustancias Peligrosas.

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Sole Administrator



www.sytech.es