EASY LIFE

MANUAL
DE USUARIO

Sytech

RADIO DE BOLSILLO

SY·1660

Bienvenido

Gracias por haber comprado el nuevo radio AM/FM SY-1660. Lea este manual antes de operar el producto y preste atención a las advertencias mencionadas abajo. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

Partes del SY-1660

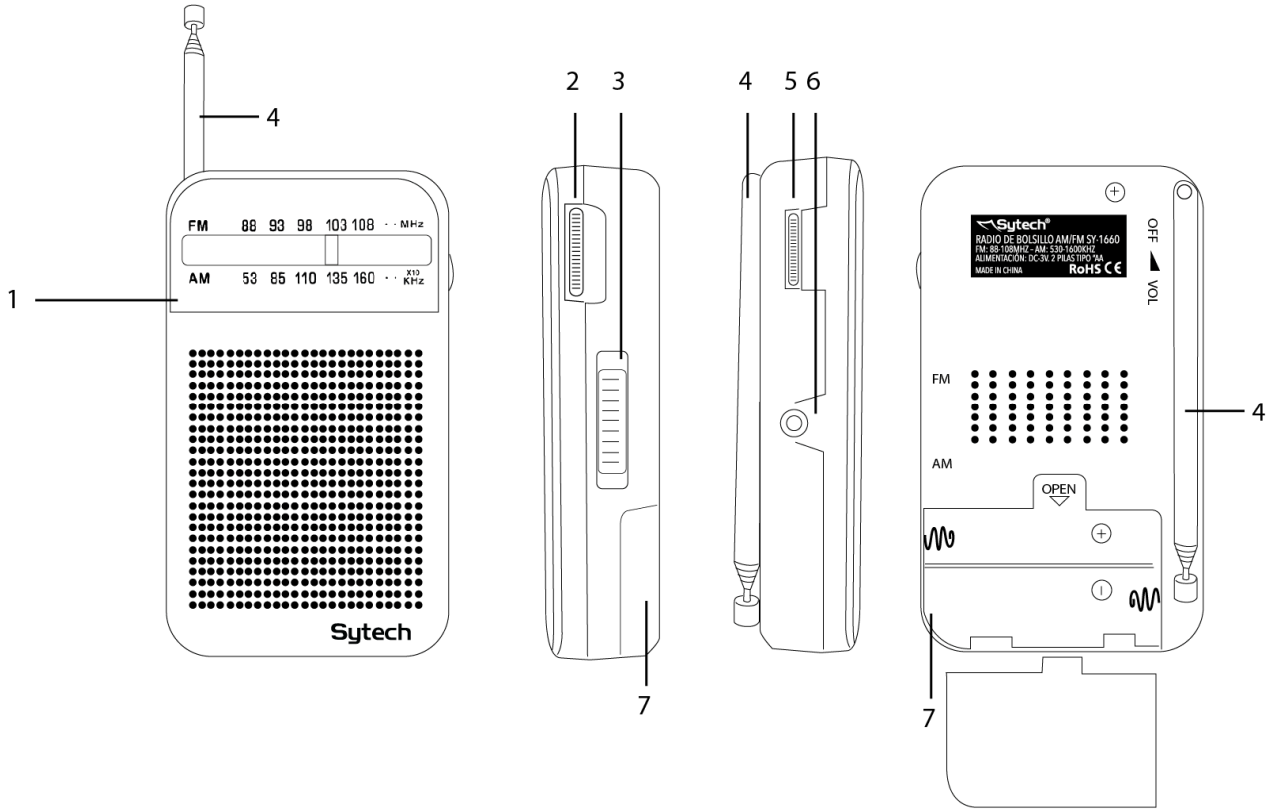

1- Dial de sintonización
2- Rueda de sintonizador
3- Selector de bandas
4- Antena telescópica
5- Rueda de encendido/Apagado - Volumen
6- Conector auricular
7- Compartimiento pilas

Precauciones

- Evite la exposición a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo o golpes bruscos; nunca deje la unidad en un automóvil estacionado al sol.
- En vehículos o en edificios, la recepción de radio puede ser difícil o ruidosa, intente escuchar cerca de una ventana.
- El exceso de presión sonora causada por auriculares o cascos puede producir pérdida de audición.

Instalación de las pilas

1- Abra la puerta del compartimento de las pilas e introduzca 2 pilas de tamaño “AA” / “UM3” en el respetivo compartimento siguiendo la dirección correcta de las polaridades.

Notas sobre la batería

- Cuando el sonido empieza a sonar distorsionado o inestable, sustituya las pilas.
- Para evitar daños causados por fuga y corrosión de las pilas, retire las pilas cuando no utilice el dispositivo durante un largo período de tiempo.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.

Funcionamiento de la radio

- Gire la rueda On/Off – Volumen (5) hacia abajo para encender la radio.
- Ajuste el nivel del volumen a su gusto.
- Deslice el botón Selector de bandas (3) para seleccionar la banda AM o FM
- Sintonice la frecuencia deseada girando la rueda "TUNING" (2).
- Para apagar la unidad, simplemente gire la rueda de volumen hacia arriba hasta escuchar un clic.

Consejos: Para una mejor recepción en FM, extienda la antena telescópica
Para una mejor recepción en AM, mueva la unidad horizontalmente.

Mejorar la señal

- En el modo FM, extienda la antena telescópica en el modo FM para mejorar la intensidad de la señal.

- En el modo AM, gire la unidad horizontalmente para mejorar la intensidad de la señal.

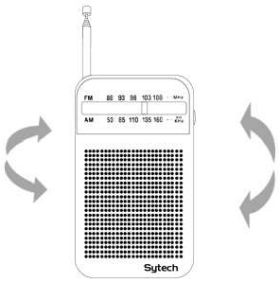

Nota: Durante el funcionamiento, el producto puede tener interferencias de radio causadas por ondas electromagnéticas como teléfonos móviles, TV, luz de neón, etc. Utilice la radio teniendo en cuenta que hay suficiente separación entre la radio y los aparatos que interfieren.

Especificaciones

- Rango de frecuencia: FM 88-108 MHz / AM 530- 1600 KHz
- SNR: >34 dB
- Dimensión altavoz: 57mm.
- Conector auricular: 3.5mm.
- Potencia salida auricular: 100mw
- Potencia salida altavoz: 500mw
- Alimentación: DC-3V. 2 x pilas “LR6” – “AA”
- Dimensiones: 62(W) x 117(H) x 28(D) mm.
- Peso: 120,40 g (excluídas pilas)

Declaración de conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Telf.: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Radio AM/FM
Sytech® SY-1660 cumple con las siguientes directivas:

Norma RED: Directiva 2014/53/UE

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador

www.sytech.es