EASY LIFE

MANUAL
DE USUARIO

Sytech

SISTEMA ACÚSTICO PROFESIONAL

SY•XT57

Bienvenido

Gracias por adquirir el nuevo Sistema acústico profesional portátil inalámbrico “Xtreme Bass” SY-XT57. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto y prestar mucha atención a las precauciones que se mencionan a continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias

Precauciones de seguridad

Puntos a tener en cuenta para un uso seguro

Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y sus componentes. Contiene instrucciones sobre cómo utilizar este aparato de un modo seguro y efectivo. Sytech no se hará responsable de problemas resultantes del no cumplimiento de las instrucciones de este manual.

Apague el aparato inmediatamente si surge algún problema.

Si no lo hace, podría provocar lesiones físicas o dañar el aparato.
Devuélvalo al distribuidor de SYTECH autorizado para que lo arregle.

Limpieza del producto.

Utilice un paño seco y suave para la limpieza periódica del aparato. En caso de manchas más resistentes, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro producto puede disolver la pintura o dañar el plástico.

Temperatura

Asegúrese de que la temperatura de la habitación está entre los +35ºC (+95ºF) y los -10ºC (+14ºF) antes de encender el aparato.

Mantenimiento.

Si tiene algún problema, no intente reparar el aparato usted mismo/a.

Colocación.

Coloque el aparato en una superficie plana.
Deje espacio suficiente alrededor del aparato para que se ventile.

Calor.

No coloque el aparato cerca de superficies calientes ni a la luz directa del sol.

Accesorios.

Utilice sólo los accesorios suministrados.

Funciones del mando a distancia

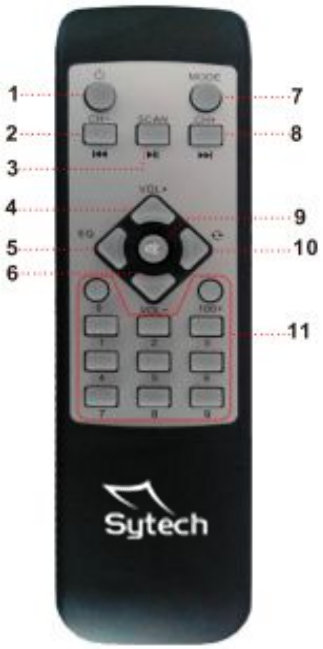

1. Modo de espera
2. Pista / Canal FM anterior
3. Reproducción / Pausa / Búsqueda FM
4. Aumentar volumen
5. Efectos ecualizador
6. Disminuir volumen
7. Entrada de selección
8. Siguiente pista / Canal FM
9. Silencio
10. Repetir – Normal /Todos/ Individual
11. Teclas numéricas

"Esta imagen se usa solo como referencia"

1. En circunstancias normales, el mando a distancia debería apuntar directamente a la ventana de recepción de la unidad a una distancia de unos 6 metros y con un ángulo de 30º.
2. Al operar el mando a distancia, apunte el mando a la ventana del receptor de infrarrojos de la unidad y asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y la unidad.
3. Si el receptor remoto se enfrenta a la luz solar directa, puede fallar. En este caso, aleje el altavoz para evitar la luz.
4. No mezcle pilas nuevas y viejas. Sustituye las pilas del mando a distancia con frecuencia.

Funciones y conexiones

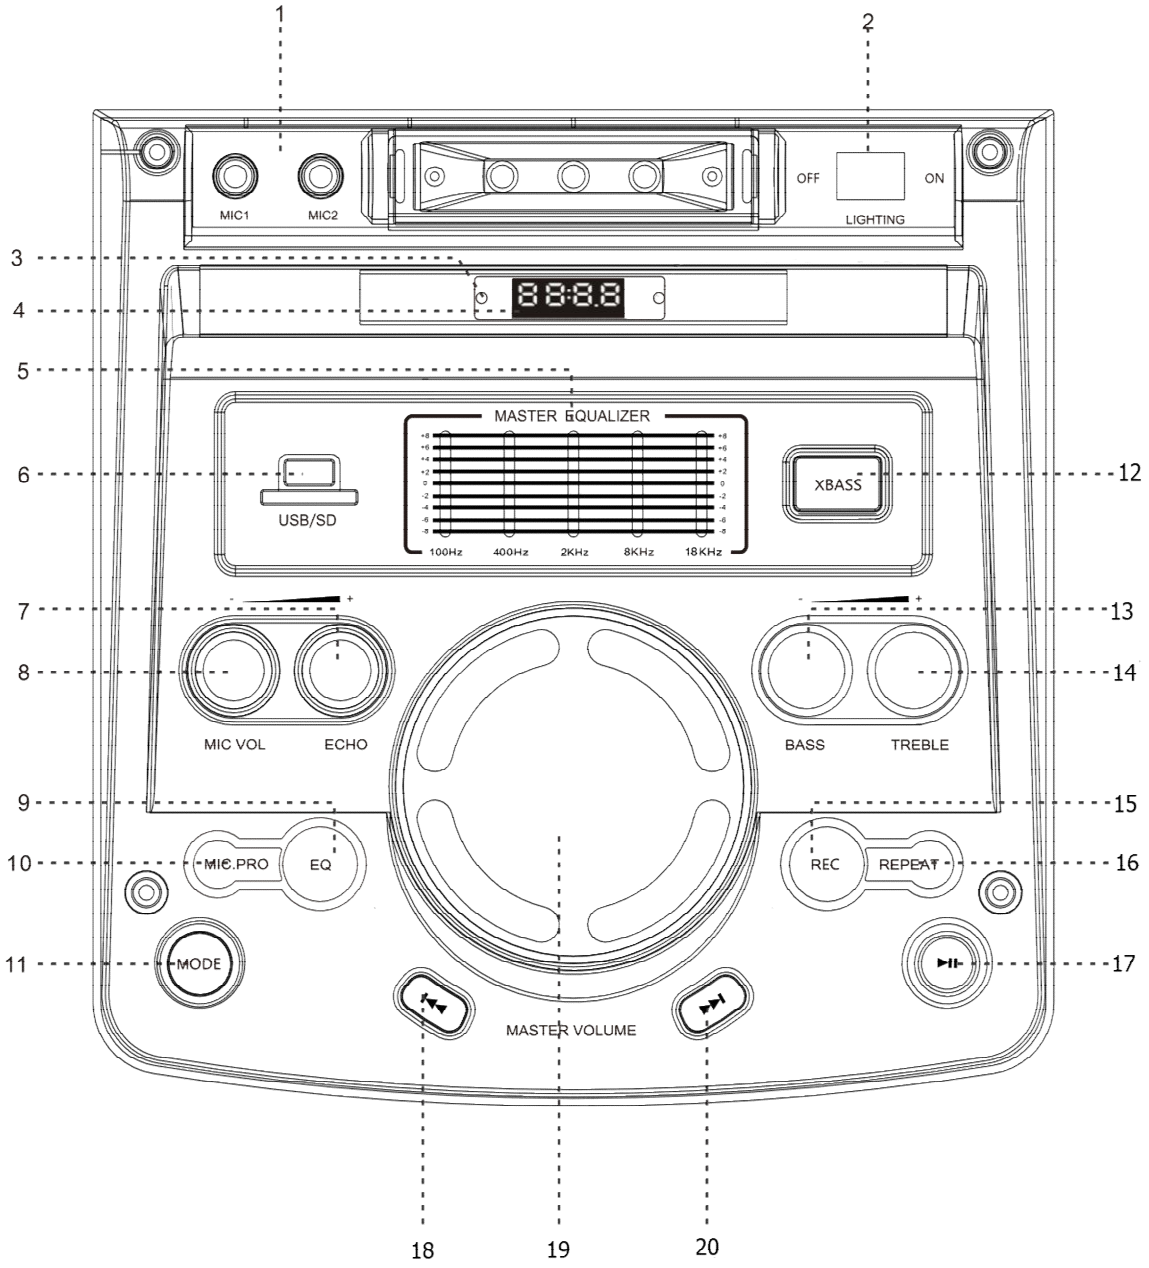

1. Entrada Mic1/Mic2, conector jack 6.5mm
2. Interruptor luz discoteca
3. Sensor mando a distancia
4. Pantalla LED
5. Ecualizador gráfico analógico de 5 bandas
6. Puerto USB 2.0 y ranura SD
7. Controlador del efecto eco micrófono
8. Controlador de volumen del micrófono
9. Modo de ecualizador digital preestablecido
10. Selector prioridad del micrófono
11. Selector de Modo: AUX-MP3-FM-BT
12. Filtro X-Bass
13. Ajuste de nivel de graves
14. Ajuste de nivel de agudos
15. Función de grabación
16. Función de repetición
17. Reproducción MP3/Pausa – Búsqueda FM
18. Pista anterior MP3 – Memoria anterior FM – Vol-
19. Control de volumen
20. Pista siguiente MP3 – Memoria siguiente FM – Vol +

Puerto USB y Ranura SD

FUNCIÓN USB:

- Asegúrese de que su unidad USB este formateado a FAT32.
- Inserte la unidad USB en el puerto USB del sistema de sonido.
- La unidad debe detectar el USB automáticamente y reproducir la primera pista.
- En el caso de que el USB no inicie la reproducción automática, presione el botón de entrada (11) y seleccione el modo USB.
- Si desea pausar la música, simplemente pulse el botón de pausa (17)
- Para seleccionar la siguiente pista, simplemente pulse el botón “Siguiente” (20).
- Para seleccionar la pista, anterior, simplemente pulse el botón "Anterior” (18).
- Mientras escucha las pistas, ajuste el valor de EQ según lo desee.

Nota:

1. Asegúrese de que los archivos de música tengan el formato MP3 o WMA; de lo contrario, el sistema de música no podrá leer los archivos.
2. Asegúrese de que los archivos de música estén grabados en el directorio raíz.
3. Se recomienda quitar los archivos innecesarios para una lectura más rápida del contenido.

FUNCIÓN SD/MMC:

- Asegúrese de que su tarjeta SD/MMC este formateada a FAT32.
- Inserte la tarjeta SD/MMC en la ranura de SD del sistema de sonido.
- La unidad debe detectar la tarjeta SD/MMC automáticamente y reproducir la primera pista.
- En el caso de que la tarjeta SD/MMC no inicie la reproducción automática, presione el botón de entrada (11) y seleccione el modo USB.
- Si desea pausar la música, simplemente pulse el botón de pausa (17)
- Para seleccionar la siguiente pista, simplemente pulse el botón “Siguiente” (20).
- Para seleccionar la pista anterior, simplemente pulse el botón "Anterior” (18).
- Mientras escucha las pistas, ajuste el valor de EQ según lo desee.

Función Bluetooth

- Seleccione el modo Bluetooth usando el botón de "MODE" (selección de entrada) en el panel superior de la unidad.
- Por favor asegurarse de que los dispositivos BT que desea conectarse están encendidos y son visibles.
- Empiece la búsqueda de los dispositivos visibles y busque "SY-XT57".
- Una vez que haya encontrado el dispositivo, pulse sobre ella y conecte el altavoz con el dispositivo.
- Cuando la conexión se realiza correctamente, se escuchará un tono de "tick". Si el altavoz no puede conectarse, por favor reinicie el altavoz o el dispositivo y vuelva a intentarlo.
- Una vez establecida la conexión, se puede empezar a reproducir música. Para asegurar la estabilidad continua de la señal de música, trate de mantener el dispositivo Bluetooth y el teléfono móvil uno frente al otro.
- El rango máximo de distancia en modo Bluetooth es de aprox. 14 metros sin obstáculos.

Función Radio FM

- Pulse el botón "MODE" (11) para cambiar al modo de FM.
- Pulse el botón " Pausa / Play" (17) para iniciar la búsqueda automática de las estaciones.
- La unidad comenzará a buscar todas las estaciones principales y las almacenará automáticamente.
- Una vez que la búsqueda ha finalizado la exploración, pulse los botones "Next" (20) o "Anterior" (18) para acceder a los canales almacenados.
- La unidad puede almacenar hasta 40 presintonías.

Note: *Las emisoras se almacenarán de forma automática. La posición de las emisoras memorizadas se almacenará desde la frecuencia más baja hasta la más alta.*

Función de grabación

Nota:

- Antes de utilizar la función de grabación, asegúrese de haber insertado una unidad USB o una tarjeta SD.
- La función de grabación solo grabará la voz, por lo tanto, es necesario conectar un micrófono con cable.

Grabación:

- Mantenga presionado el botón "REC" para iniciar la grabación.
- "REC" debería aparecer en la pantalla.
- Mantenga presionado el botón "REC" para detener la grabación.

Reproducción:

- Para reproducir un archivo grabado, asegúrese de haber insertado la unidad USB o la tarjeta SD donde se guardaron los archivos.
- Presione los botones “Siguiente” o “Anterior” para seleccionar la pista grabada deseada
- "Reco Play" debería aparecer en la pantalla.

Conexiones traseras

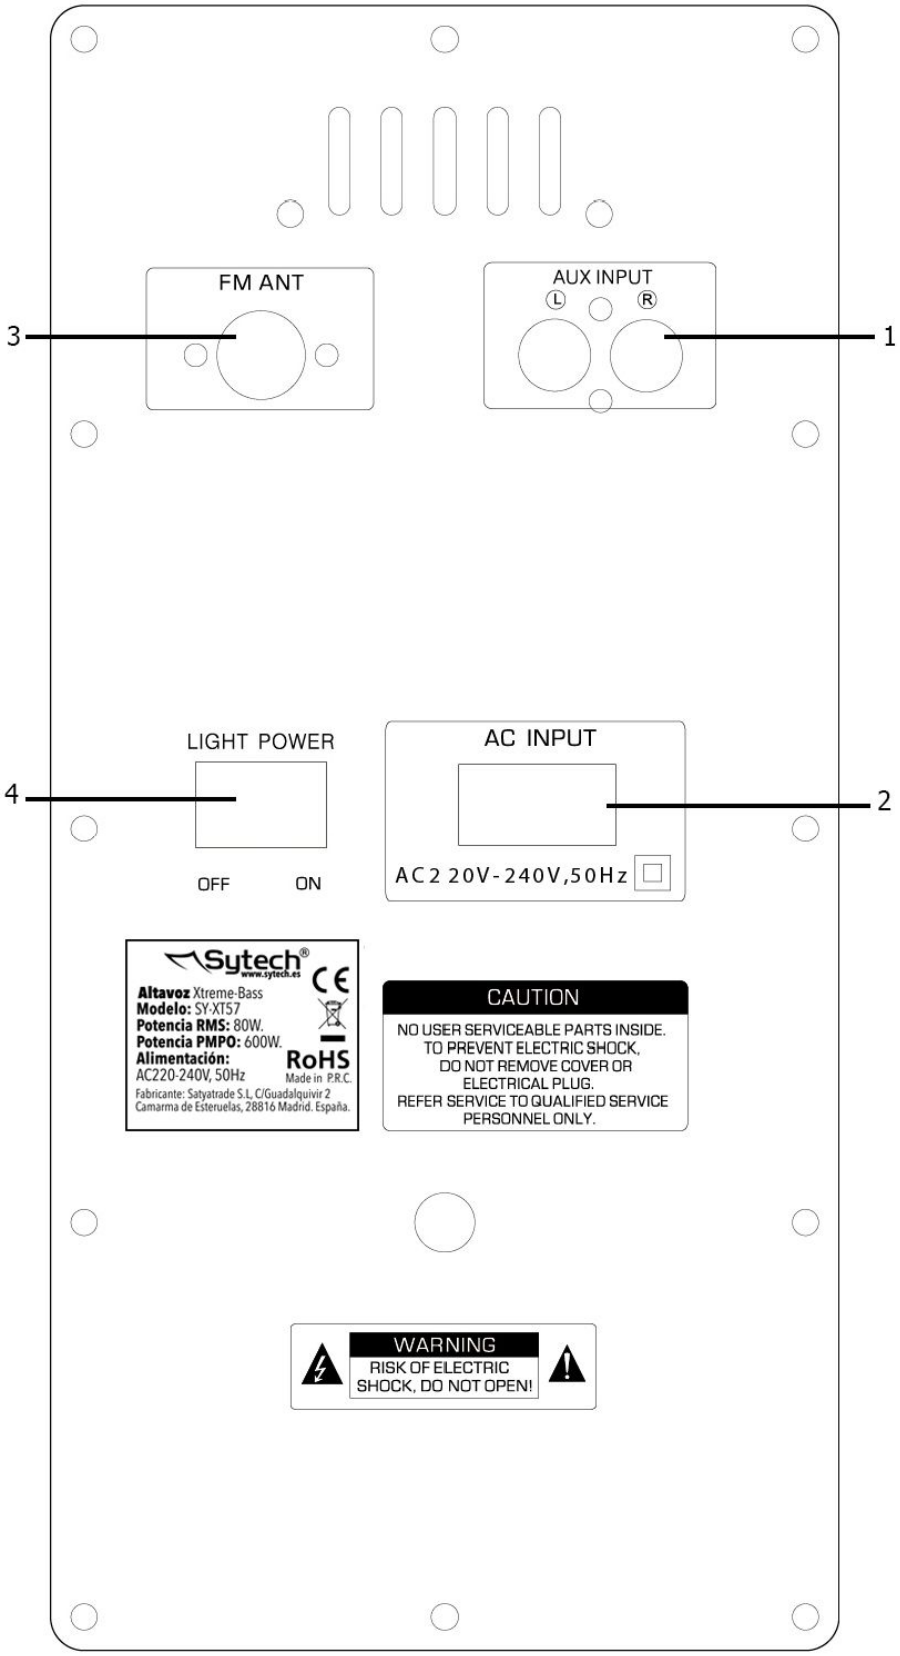

1. Entrada Aux (DVD, MP3, etc.)
2. Alimentación: AC220V-240V, 50Hz
3. Conector antena FM
4. Indicador LED de encendido / apagado

Especificaciones técnicas

Especificaciones Básicas

- Altavoz caja acústica de madera 2 x 8” Extreme Bass
- Ecualizador de 5 Bandas
- Funciones: USB/SD/FM/Bluetooth
- 2 entradas de micrófono
- Pantalla LED
- Mando a distancia
- Luces RGB
- Potencia de salida: 80W RMS.
- Potencia de salida: 600W PMPO

Especificaciones Bluetooth

- Controlador Bluetooth: 91274
- Versión Bluetooth: V4.2 + EDR
- Bluetooth Soportado: 4.2
- Perfil Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Nombre de emparejamiento: SY-XT57

- Archivos de audio compatibles en modo Bluetooth: MP3, WMA, WAV

Especificaciones USB/SD

- Puerto USB 2.0 (Max Capacidad: 32GB)
- Ranura SD (Max Capacidad: 32GB)
- Archivos de audio compatibles en modo USB: MP3 / WMA / WAV
- Archivos de audio compatibles en modo SD: MP3 / WMA / WAV

Especificaciones Técnicas

- Potencia de salida: 600W PMPO
- Potencia de salida: 80W RMS
- SNR: 93dB±3dB
- Respuesta de frecuencia: 100-20KHz
- Alimentación: AC220V-240V, 50Hz
- Altavoces: 2 x 8"woofer, 2 x 3" tweeter

- *Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como referencia.*
- *Debido a los continuos desarrollos del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*
- *No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas (como lluvia o altas temperaturas) ya que puede provocar una avería en el aparato*

Soluciones de problemas

Si tiene problemas al usar sus altavoces, pruebe con los siguientes pasos para solucionar posibles problemas. Si los problemas persisten, contacte con el departamento de servicio técnico de Sytech. Para prevenir descargas eléctricas o daños al equipo, no haga la reparación usted mismo.

Síntoma	Posibles problemas	Solución
Sin función de luz y sonido	1. El conector no está bien conectado	Insertar el enchufe en la toma de corriente
	2. Botón de encendido del altavoz no está encendido	Active el botón
Funciona la luz, pero no hay sonido	1. El cable no está bien insertado	Desconecte la alimentación. Compruebe que la toma de jack este bien conectado y en la entrada correspondiente
	2.Los altavoces están mal conectados o no están conectados	Desconecte la alimentación. Vuelve a encenderlo y compruebe todas las conexiones de Nuevo.
	3.No transmite la señal de audio.	Desenchufe el altavoz y vuelva a conectarlo
El mando a distancia no funciona	1. Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la fuente correcta con el mando a distancia en lugar de la unidad principal	
	2. Reduce la distancia entre el mando y el altavoz	
	3. Inserte las baterías con las polaridades (signo+/-) como se indican	
	4. Vuelve a colocar las pilas o reemplace las con unas nuevas	
	5. Apunte el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad	
No reproduce el contenido dentro del USB	1. Tel número de carpetas o archivos en el dispositivo USB excede el límite máximo. Reducir los archivos o agruparlos en carpetas.	
	2. Los formatos de estos archivos no son compatibles	
Dispositivo USB no soportado	1. Asegúrese de que el USB este formateado en FAT32. De lo contrario no será reconocido.	
La recepción de la radio es débil	1. Alejar el altavoz de su televisor o otros aparatos que generan ondas magnéticas.	
	2. Extender por complete la antena telescópica	
Modo Bluetooth no conecta con el dispositivo externo	1. Compruebe que el dispositivo móvil es compatible con el perfil A2DP	
	2. Compruebe que el dispositivo móvil este dentro del rango de transmisión	
	3. Compruebe que el altavoz no esté conectado a otro dispositivo móvil. Si es el caso, desconecte la conexión y vuelva a conectarlo con el dispositivo deseado.	
	4. Compruebe que el dispositivo móvil ya se ha emparejado con el altavoz.	
Si el problema persiste, por favor contacte el departamento de Servicio técnico de Sytech para resolver el problema. No intente abrir la cubierta o intente arreglarlo usted mismo ya que perderá la garantía del producto.		

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Altavoz Profesional Acústico

Sytech® SY-XT57 cumple las siguientes directivas:

Estándar R&TTE: Directiva RED: 2014/53/EU

Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador