EASY LIFE

MANUAL
DE USUARIO

Sytech

ALTAVOZ PORTÁTIL

SY•XT14BT

Bienvenidos

Gracias por adquirir el nuevo Altavoz Party Inalámbrico SY-XT14BT. Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto y prestar mucha atención a las precauciones que se mencionan a continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras referencias

Precauciones de seguridad

Puntos a tener en cuenta para un uso seguro
Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y sus componentes. Contiene instrucciones sobre cómo utilizar este aparato de un modo seguro y efectivo. Sytech no se hará responsable de problemas resultantes del no cumplimiento de las instrucciones de este manual.

Apague el aparato inmediatamente si surge algún problema.
Si no lo hace, podría provocar lesiones físicas o dañar el aparato.
Devuélvalo al distribuidor de SYTECH autorizado para que lo arregle.

Limpieza del producto.
Utilice un paño seco y suave para la limpieza periódica del aparato. En caso de manchas más resistentes, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro producto puede disolver la pintura o dañar el plástico.

Temperatura.
Asegúrese de que la temperatura de la habitación está entre los +35ºC (+95ºF) y los -10ºC (+14ºF) antes de encender el aparato.

⚠ **Mantenimiento.**
Si tiene algún problema, no intente reparar el aparato usted mismo/a.

⚠ **Colocación.**
Coloque el aparato en una superficie plana.
Deje espacio suficiente alrededor del aparato para que se ventile.

⚠ **Calor.**
No coloque el aparato cerca de superficies calientes ni a la luz directa del sol.

⚠ **Accesorios.**
Utilice sólo los accesorios suministrados.

Funciones de control remoto

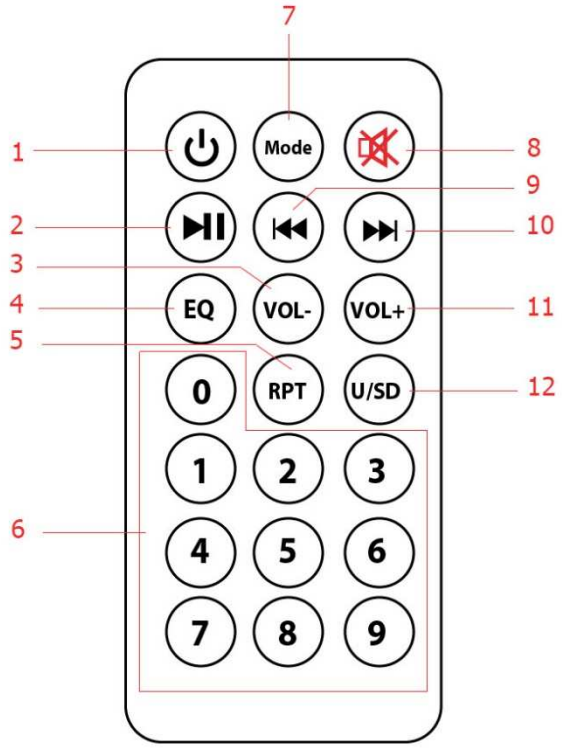

1. En modo de espera
2. Reproducir / Pausa. Escaneo automático de FM
3. Disminuir el volumen
4. Efectos del ecualizador
5. Funciones de repetición
6. Teclas numéricas
7. Selección de entrada (AUX-USB-TF-FM-BT)
8. Silenciar
9. Pista anterior, frecuencia FM anterior
10. Siguiente pista, siguiente frecuencia FM
11. Aumentar el volumen
12. Función USB-Micro-SD

"Esta imagen es solo para fines de referencia"

1. En circunstancias normales, el control remoto debe apuntar directamente a la ventana del receptor de infrarrojos de la unidad.
   La distancia máxima para la operación de control remoto es de aproximadamente 6 metros y dentro de un ángulo de 30 °.
2. Al operar el control remoto, apunte el control remoto hacia la ventana del receptor de infrarrojos de la unidad y asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y la unidad.
3. Si el receptor remoto se enfrenta a la luz solar directa, puede fallar. En este caso, aleje el altavoz para evitar la luz.
4. Evite mezclar baterías viejas y nuevas. Reemplace las baterías del control remoto regularmente.

Utilizando el Micrófono

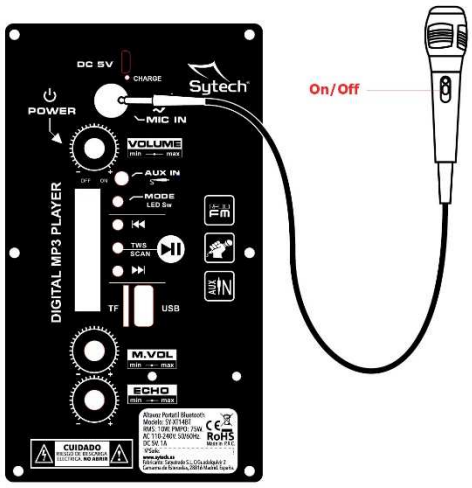

Note: After using the micrphone, please turn it off.

Simplemente conecte el conector del micrófono a la entrada del conector ubicada en la parte posterior del altavoz como se muestra en el diagrama anterior.

Funciones del Panel de Control

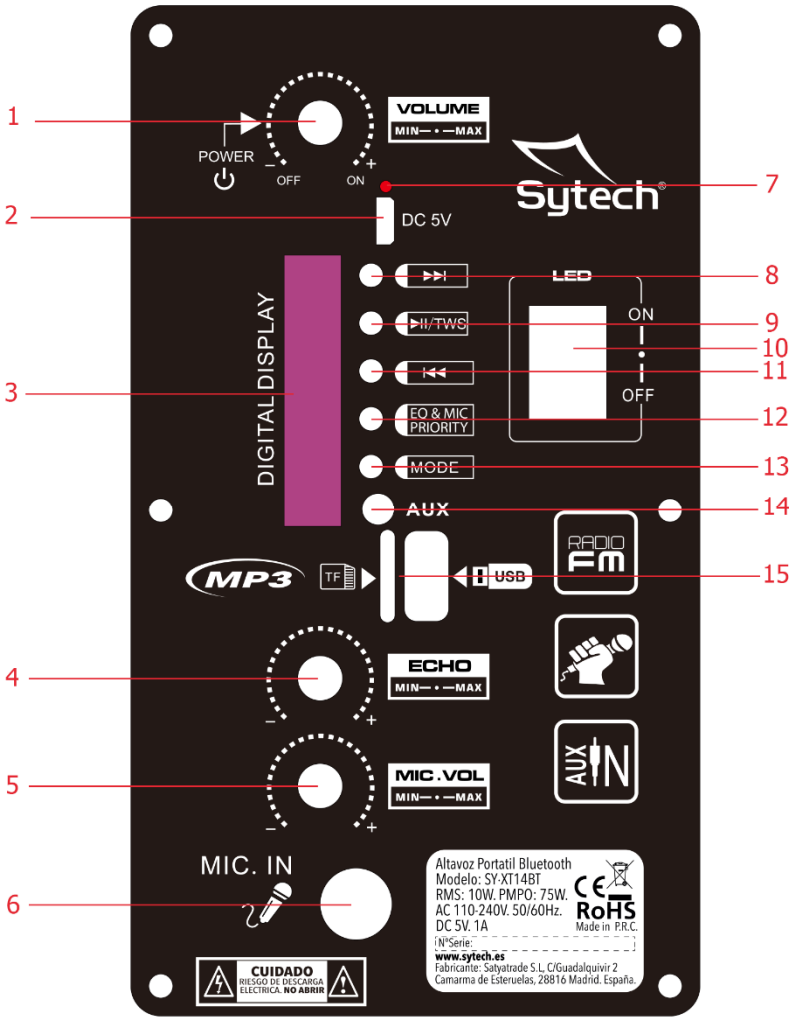

1. Encendido / Apagado - Controlador de volumen
2. Entrada DC 5V.
3. Pantalla LED
4. Controlador del efecto Eco del micrófono
5. Controlador de volumen del micrófono
6. Entrada de micrófono
7. Luz de carga LED (Cargando: Rojo / Completado: Verde)
8. Siguiente pista - Siguiente frecuencia de FM
9. Reproducir / Pausa - Busqueda automática de FM - TWS
10. Interruptor principal de encendido / apagado
11. Pista anterior - Frecuencia FM anterior
12. EQ y prioridad de micrófono
13. Selector de modo: AUX-USB-Micro SD-FM-BT
14. Entrada auxiliar
15. USB - Ranura Micro-SD

Puerto USB ranura Micro-SD

FUNCIÓN USB

- Asegúrese de que su unidad USB este formateado a FAT32.
- Inserte la unidad USB en el puerto USB del sistema de sonido.
- La unidad debe detectar el USB automáticamente y reproducir la primera pista.
- En el caso de que el USB no inicie la reproducción automática, presione el botón de entrada y seleccione el modo USB.
- Si desea pausar la música, simplemente pulse el botón de pausa
- Para seleccionar la siguiente pista, simplemente pulse el botón “Siguiente”
- Para seleccionar la pista, anterior, simplemente pulse el botón "Anterior”

Nota:

1. Asegúrese de que los archivos de música tengan el formato MP3 o WMA; de lo contrario, el sistema de música no podrá leer los archivos.
2. Asegúrese de que los archivos de música estén grabados en el directorio raíz.
3. Se recomienda quitar los archivos innecesarios para una lectura más rápida del contenido.

FUNCIÓN MICRO-SD

- Asegúrese de que su tarjeta Micro-SD este formateada a FAT32.
- Inserte la tarjeta Micro-SD en la ranura “TF” del sistema de sonido.
- La unidad debe detectar la tarjeta Micro-SD automáticamente y reproducir la primera pista.
- En el caso de que la tarjeta Micro-SD no inicie la reproducción automática, presione el botón de entrada y seleccione el modo MP3.
- Si desea pausar la música, simplemente pulse el botón de pausa
- Para seleccionar la siguiente pista, simplemente pulse el botón “Siguiente”
- Para seleccionar la pista anterior, simplemente pulse el botón "Anterior”

Función Bluetooth

- Seleccione el modo Bluetooth presionando el botón de "MODE" (selección de entrada) en el panel superior de la unidad o desde el mando a distancia.
- Por favor asegurarse de que los dispositivos Bluetooth que desea conectar estén activados y son visibles.
- Empiece la búsqueda en el dispositivo y busque "SY-XT14".
- Una vez que haya encontrado el dispositivo, pulse sobre ella y conecte el altavoz con el dispositivo.
- Cuando la conexión se realiza correctamente, se escuchará un tono de "tick". Si no consigue conectar el altavoz, por favor reinicie el altavoz o el dispositivo y vuelva a intentarlo.
- Una vez establecida la conexión, se puede empezar a reproducir música. Para asegurar la estabilidad continua de la señal de música, trate de mantener el altavoz y el teléfono móvil uno frente al otro.
- El rango máximo de distancia en modo Bluetooth es de aprox. 14 metros sin obstáculos.

Función de FM

- Pulse el botón "MODE" para cambiar al modo de FM.
- Pulse el botón " Pausa / Play" para iniciar la búsqueda automática de las emisoras.
- La unidad comenzará a buscar todas las emisoras principales y las almacenará automáticamente.
- Una vez finalizada la búsqueda, pulse los botones "NEXT" (siguiente) o "PREVIOUS" (Anterior) para acceder a las emisoras almacenadas.
- La unidad puede almacenar hasta 32 presintonías.

Nota: *Las emisoras se almacenarán de forma automática. La posición de las emisoras memorizadas se almacenará desde la frecuencia más baja hasta la más alta.*

Función TWS

La función TWS le permite conectar dos altavoces al mismo tiempo y le permite disfrutar de la música "True Wireless Estéreo".

Existen dos formas de conectar la función TWS:

Método 1:

• Seleccione cualquiera de las dos unidades y conéctelo a su dispositivo móvil a través de Bluetooth.
• Encienda la segunda unidad y acceda al modo Bluetooth presionando el botón "Modo".
• Mantenga presionado el botón "Play-Pause - TWS" en las dos unidades.
• La pantalla LED mostrará "btst" y las dos unidades se emparejarán automáticamente.
• Se escuchará un pitido confirmando el emparejamiento de los dos altavoces y una de las pantallas LCD de los altavoces mostrará "bt".
• Reproduzca la pista desde su dispositivo móvil y disfrute de la experiencia True Wireless Estéreo ya que cada altavoz actuará de izquierda a derecha.
• Para salir del modo TWS, simplemente mantenga presionado el botón "Play-Pause - TWS".

Método 2:

• Seleccione el modo Bluetooth en los dos altavoces.

• Mantenga presionado el botón "Play-Pause - TWS" en las dos unidades.

• La pantalla LED mostrará "btst" y las dos unidades se emparejarán automáticamente.

• Se escuchará un pitido confirmando el emparejamiento de los dos altavoces y una de las pantallas LCD de los altavoces mostrará "bt".

• Conecte su dispositivo móvil por Bluetooth al altavoz.

• Reproduzca la pista desde su dispositivo móvil y disfrute de la experiencia True Wireless Estéreo ya que cada altavoz actuará de izquierda a derecha.

• Para salir del modo TWS, simplemente mantenga presionado el botón "Play-Pause - TWS".

Especificaciones

Especificaciones Básicas

• 1 x 8 "Woofer
• Función USB / Micro-SD / FM / Bluetooth
• 1 x entrada de micrófono
• 1 x entrada auxiliar
• Pantalla LED
• Control remoto
• Luz RGB en la rejilla del woofer.
• Potencia de salida: 10W RMS.
• Potencia de salida: 75W PMPO
• Función TWS (True Wireless Estéreo)
• Batería recargable integrada 1800mA - 3.7V

Especificaciones de Bluetooth

• Módulo Bluetooth: 115952
• Versión de Bluetooth: V5.0 + EDR
• Soporte de Bluetooth: 5.0
• Perfiles Bluetooth: A2DP. AVRCP
• Nombre de emparejamiento de Bluetooth: SY-XT14BT

Especificaciones de la tarjeta USB / TF

• Puerto USB (Capacidad máxima: 32 GB)
• Ranura para tarjeta TF (Capacidad máxima: 32 GB)
• Formatos de audio compatibles en USB: MP3 / WMA / WAV
• Formatos de audio compatibles en TF: MP3 / WMA / WAV

Especificaciones técnicas

• Potencia de salida: 75W PMPO
• Potencia de salida: 10W RMS
• SNR: 90dB ± 3dB
• Respuesta de frecuencia: 100-18 kHz
• Alimentación: DC 5V-1A / AC110V-240V, 50-60Hz
• Tiempo de funcionamiento: 2-4 horas (Depende del nivel de Volumen)
• Tiempo de carga: 3 horas.

- *Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como referencia.*
- *Debido a los continuos desarrollos del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*
- *No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas (como lluvia o altas temperaturas) ya que puede provocar una avería en el aparato*

Resolución de Problemas

Pruebe los pasos de solución de problemas a continuación si tiene problemas al usar su altavoz. Si aún existen problemas, busque un técnico calificado o comuníquese con el departamento técnico de Sytech.
Para evitar descargas eléctricas o dañar el altavoz, no lo repare usted mismo.

Síntoma	Posibles Problemas	Solución
Sin función de luz y sonido	1. El conector no está bien conectado	Insertar el enchufe en la toma de corriente
	2. Botón de encendido del altavoz no está encendido	Active el botón
Función de luz pero no hay sonido	1. Cable no está bien conectado	Desconecte la alimentación. Compruebe que la toma de jack este bien conectado y en la entrada correspondiente.
	2. Los altavoces están mal conectados o no están conectados	Desconecte la alimentación. Vuelve a encenderlo y compruebe todas las conexiones de Nuevo.
	3. Señal de audio no se transmite al altavoz.	Verifique todos los altavoces si hay sonido o no. Reconéctelos si ve que no hay señal.
Mando a Distancia no funciona	1. Antes de pulsar cualquier botón de función, seleccione la fuente correcta con el mando a distancia en lugar de la unidad principal	
	2. Reduce la distancia entre el mando a distancia y la unidad	
	3. Inserte la batería con las polaridades (signos +/-) como se indican	
	4. Vuelve a colocar la batería o reemplace los con unos nuevos.	
	5. Apunte el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal de la unidad	
No se pueden mostrar algunos archivos en el dispositivo USB	1. El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB excede el límite máximo. Esto no es un mal funcionamiento de la unidad.	
	2. Los formatos de estos archivos no son soportados.	
Dispositivo USB no es compatible	1. El dispositivo USB no es compatible con la unidad. Prueba con otros formatos.	
Recepción de radio es débil	1. Aumentar la distancia entre la unidad y el televisor o VCR	
	2. Extender por completo la antena FM	
Bluetooth no se conecta con el dispositivo externo	1. Compruebe que el dispositivo externo es compatible con A2DP	
	2. Compruebe que el dispositivo externo está dentro del rango de transmisión	
	3. Compruebe que el dispositivo externo ya se ha emparejado con la unidad.	
	4. Verifique si no hay ningún otro dispositivo externo emparejado con la unidad.	
Si existe el problema después de comprobar los procedimientos relacionados anteriormente, por favor refiérase a la agente de servicio designado o técnico profesional para resolver el problema. No intente abrir la cubierta, de lo contrario el producto perderá la garantía.		

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Altavoz Profesional Acústica
Sytech® SY-XT14BT cumple las siguientes directivas:

Estándar RED: Directiva 2014/53/EU
Estándar ROHS: Directiva 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador